


NO: BRUKERVEILEDNING

Les denne brukermanualen for du tar i bruk produktet. Ta vare på manualen for fremtidig referanse.

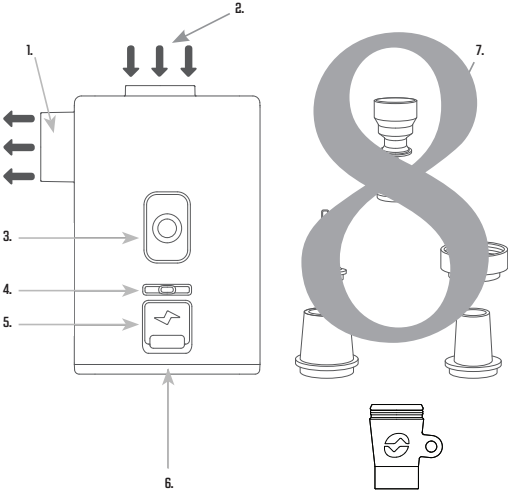


- 1) Inflasjonsport
- 2) Deflasjonsport
- 3) Av/På-bryter
- 4) Ladeindikator
- 5) Ladeport
- 6) Lanternehode
- 7) Ventiladaptere

PUMPEFUNKSJON


- 1. Velg en passende ventiladapter (7) og fest den til enten inflasjonsporten (1) eller deflasjonsporten (2), avhengig av om du ønsker å blåse opp eller tømme.
- 2. Fest ventiladapteren til ventilen på den oppblåsbare gjenstanden, og dobbeltklikk på bryteren (3). Vær spesielt oppmerksom på advarslene 2) og 4).
- 3. Ved tømming kan det være nødvendig å klemme ventilen med fingrene for å åpne klaffen inne i ventilen, slik at luften kan slippe ut.

Inflasjonsmodus

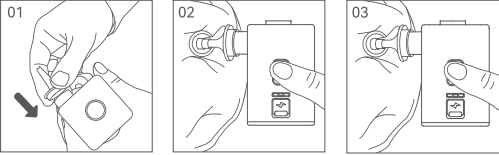

- Velg riktig ventiladapter
- Koble til den oppblåsbare gjenstanden
- Skvy for å starte

Deflasjonsmodus

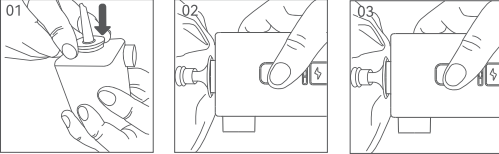

- Velg riktig ventiladapter
- Koble til det gjenstanden som skal tømmes for luft
- Skvy for å starte

LANTERNEFUNKSJON

- 1. Lanternen slås på ved å holde inne Av/På-bryteren (3).
- 2. Trykk igjen for å justere lysstyrken ved å veksle mellom de 4 lysmodusene: 50 lm / 120 lm / 220 lm / SOS.
- 3. Lanternen slås av ved å holde inne Av/På-bryteren (3).

Outwell® is a reg. trademark of Oase Outdoors
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX



ADVARSLER

- 1. Denne pumpen er designet for å blåse opp gjenstander som luftmadrasser og selvoppblåsende matter. Den er ikke beregnet for kontinuerlig bruk som overstiger 10 minutter. Langvarig drift kan føre til at pumpen overopphetes og blir skadet.
 Ikke overstig 10 minutter med kontinuerlig bruk.
 Ta en pause på 20 minutter før du gjenopptar oppblåsingen.
- 2. Følg nøye instruksjonene som følger med gjenstanden du blåser opp. Overskrid aldri anbefalt trykk, da sprengte gjenstander kan forårsake alvorlige skader.
- 3. La aldri pumpen være uten tilsyn når den er i bruk.
- 4. Pass på at sand, små steiner osv. ikke kommer inn i inflasjons- eller deflasjonsporten mens pumpen er i bruk.
- 5. Se aldri inn i, eller rett inflasjonsåpningen mot øynene mens pumpen opererer.
- 6. OBS: For å redusere risikoen for elektrisk støt, ikke utsett pumpen for regn, og oppbevar den innendørs. Ikke bruk pumpen i våte omgivelser. Ikke slipp pumpen i vann eller andre væsker. Ikke bruk pumpen med våte hender.
- 7. Plasser aldri hånden eller fingrene i inflasjons- eller deflasjonsåpningen på noe tidspunkt.
- 8. Forsøk aldri å demontere eller gå nær åpningene mens pumpen er i bruk.
- 9. Lydtrykknivået er omtrent 80 dB (A).
- 10. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår risikoen. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- 11. Ikke se direkte inn i lyskilden.
- 12. Pumpen inneholder ikke-utskiftbare batterier.
- 13. Ikke modifier produktet.
- 14. Produktet må kun brukes med den medfølgende ladekabelen.

1. INSTALLASJON OG BRUK

- 1. Lad batteriet helt opp før første bruk.
- 2. Fjern dekelet til ladeporten, og koble den medfølgende ladekabelen til ladeporten (5) på pumpen og en passende strømkilde (5V DC, 0,8A).
- 3. En full lading fra 0 % til 100 % tar omtrent 3 timer.
- 4. Mens den lades, vil ladeindikatoren lyse rødt til produktet er fulladet.




2. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Pumpen kan rengjøres med vann og en fuktig klut. La pumpen tørke helt før den brukes igjen. Ikke bruk etsende væsker til rengjøring, da dette kan skade produktet.

3. LYSKILDE: LED

Lyskilden kan ikke byttes ut. Å bytte den vil kunne introdusere svakheter i konstruksjonen og redusere produktets levetid.

4. DEMONTERING OG AVHENDING
Lanternemodus

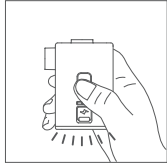

Hold inne for å slå på lanternen, trykk igjen for å justere lysstyrken.

Hvis produktet ikke lenger fungerer, følg instruksjonene nedenfor:

- 1. Koble pumpen fra strømforsyningen for du starter demonteringsprosessen.
- 2. Knus enheten med en hammer, eller bruk et skarpt verktøy langs skjøten på pumpen for å skille delene. Husk å bruke øyevern.
- 3. Koble fra og klipp ledningene, og kast pumpeenheten, kretskortet (PCB), ladekabelen, solcellepanelet og ledningene som elektronisk avfall.
- 4. Kast batteriene som batteriavfall.
- 5. Kast plastkroppen og ventiladapterne som plastavfall.
- 6. Kast metallkomponenter som kroken og skruene som metallavfall.
- 7. All avfallshåndtering skal utføres i samsvar med lokale forskrifter.

5. TEKNISKE DATA

Inngang (USB-C): 5V , 0,8A
Batteri: 3,7V , 2000mAh
LED-lys: 4V , 3,5W
Inflasjons-/deflasjonstrykk: 3,5 kPa (0,51 psi)
Nominell effekt: 10W

Klasse 3-apparat

Outwell kundeservice
e-mail: info@outwell.com
Tlf.: +45 70 50 59 00

FRANCE

Notice

ITALY

Raccolta di carta

* e cartone

Verifica le disposizioni del tuo Comune

UK

CA

ESPAÑA

Al Anul

Envase Carton



1

MANUAL

AEROFLOW
RECHARGEABLE PUMP


Model: 651277 / NP3X2000



© 10/2025 Oase Outdoors ApS. Made in China

UK: INSTRUCTION MANUAL


Read this manual before using the product.
Keep the manual for future reference.

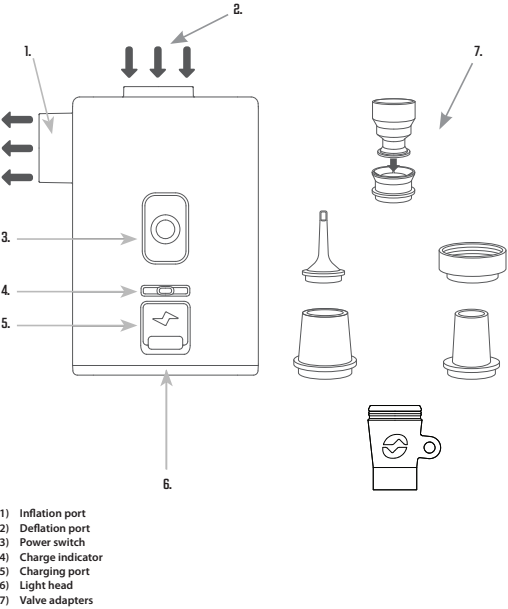

PUMP FUNCTION

- Select a suitable valve adapter (7) and attach it to either the inflation port (1) or the deflation port (2), depending on whether you wish to inflate or deflate.
- Attach the valve adapter to the valve on the inflatable device and double-click the switch (3). Pay special attention to warnings 2) and 4).
- When deflating, it may be necessary to pinch the valve with your fingers to open the flap inside the valve, allowing air to escape.

Inflation mode

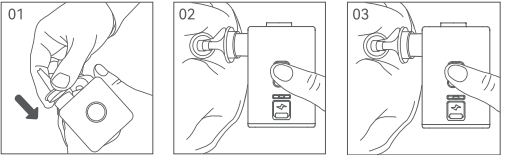


Choose the appropriate valve adapter

Connect to the inflatable item

Double-click to start.

Deflating mode

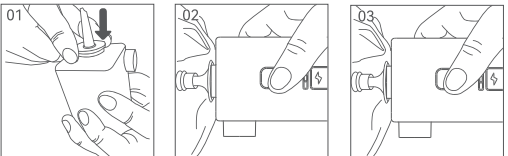

Choose the appropriate valve adapter

Connect to the deflatable item

Double-click to start

Lantern function

- The lantern is turned on by long-pressing the power switch (3).
- Press again to adjust the brightness by cycling through the 4 light modes: 50 lm / 120 lm / 220 lm / S05.
- The lantern is turned off by long-pressing the power switch (3).



WARNINGS:

- This pump is designed to inflate items such as air mattresses and self-inflating mats. It is not intended for continuous use exceeding 10 minutes. Extended operation may cause the pump to overheat and become damaged.



Do not exceed 10 minutes of continuous operation.



Take a 20 minute break before resuming inflation.

- Carefully follow the instructions on the item you are inflating. Never exceed the recommended pressure levels. Bursting items can cause serious injury.
- Never leave the air pump unattended while in use.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not expose the air pump to rain and always store it indoors. Do not use the air pump in wet conditions. Do not drop the pump into water or other liquids. Do not operate the pump with wet hands.




- Never allow sand, small rocks, or other debris to enter the inflation or deflation port while in use.
- Never look into or point the inflation opening towards your eyes while the pump is operating.
- Never place your hands or fingers into the inflation or deflation opening at any time.
- Never attempt to disassemble or get close to the openings while the air pump is operating.
- The sound pressure level is approximately 80 dB(A).
- his appliance can be used by children aged 8 and above, and by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction on the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- The pump contains non-replaceable batteries.
- Do not stare directly into the light source.
- Do not modify the product.
- The product should only be used with the provided charging cable.



1. INSTALLATION AND USE

- Remove the battery before first use.
- Remove the pump port cover and connect the included charging cable to the charging port (5) on the pump and a suitable power source (5V DC, 0.8A).
- A full charge from 0% to 100% takes approximately 3 hours.
- While charging, the charge indicator light will remain solid red until the product is fully charged.



2. CLEANING AND MAINTENANCE

The pump can be cleaned with water and a damp cloth. Do not use corrosive liquids to clean the pump, as this may damage the product.


3. LIGHT SOURCE LED

The pump contains non-replaceable batteries. Do not attempt to replace weak points in the construction, which could reduce the product's lifespan.



4. DISASSEMBLY AND DISPOSAL

Camp Light Mode

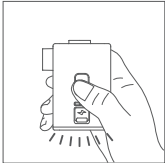

Long-press to turn the lantern on, press again to adjust brightness



If the product is no longer functional, follow the instructions below.

- Disconnect the pump from any power source before starting the disassembly process.
- Break the unit body using a hammer, or use a sharp tool along the pump's joint to separate the parts. Remember to wear eye protection.
- Disconnect and cut the wires, then dispose of the pump unit, PCB board, charging cable, solar panel, and wires as electronic waste.
- Dispose of the batteries as battery waste.
- Dispose of the plastic body and valve adapters as plastic waste.
- Dispose of metal components, such as the hanger and screws, as metal waste.
- All disposal should be done in accordance with local regulations.

5. TECHNICAL DATA

Input (USB-C): 5V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$ 0.8A
Battery: 3.7V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$ 2000mAh
LED light: 4V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$ 3.5W
Inflation/deflation pressure: 3.5 kPa (0.51 psi)
Rated power: 10W




Class 3 appliance

Outwell Customer Service
e-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím výrobku si přečtěte tuto příručku.
Ponechte si tento návod pro budoucí použití.

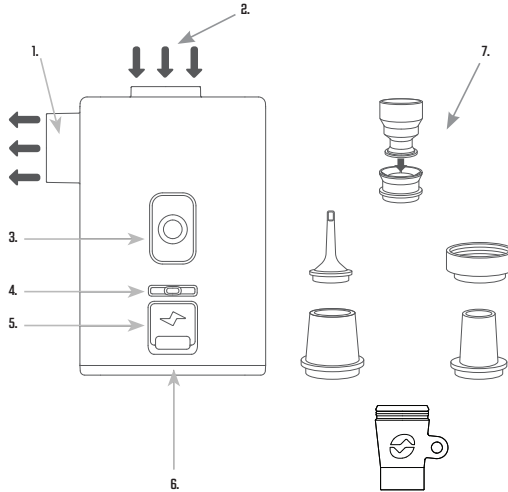


- Nafukovací port
- Vypouštěcí port
- Vypínač
- Indikátor nabíjení
- Nabíjecí port
- Hlavice lucerny
- Adaptéry ventilů

FUNKCE PUMPY

- Vyberte vhodnou trysku (7) a připojte ji buď k nafukovacímu portu (1) nebo k vypouštěcímu portu (2), podle toho, zda chcete nafouknout nebo vypustit.
- Připojte trysku k ventilu na nafukovacím zařízení a dvakrát stiskněte spínač (3). Věnujte zvláštní pozornost varováním 2) a 4).
- Při vypouštění může být nutné stisknout ventil prsty, aby se otevřela klapka uvnitř ventilu, což umožní unikl vzduchu.

Režim nafukování

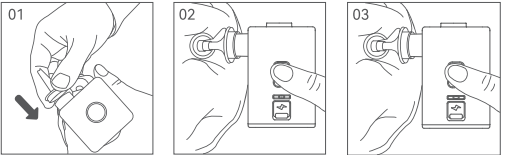


Vyberte vhodnou dýzu

Připojte k nafukovanému předmětu

Posuňte pro spuštění

Režim vypouštění

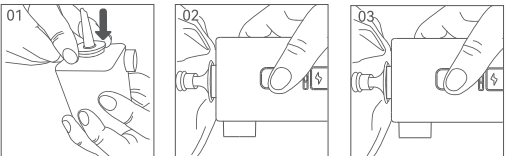

Vyberte vhodnou dýzu

Připojte k předmětu určenému k vyfouknutí

Posuňte pro spuštění

FUNKCE LUCERNY

- Lucerna se zapne dlouhým stisknutím vypínače (3).
- Znovu stiskněte tlačítko pro nastavení jasu a procházejte 4 režimy osvětlení: 50 lm / 120 lm / 220 lm / S05.
- Lucerna se vypne dlouhým stisknutím vypínače (3).



VAROVÁNÍ

- Tato pumpa je určena k nafukování předmětů, jako jsou nafukovací matrace, samonafukovací podložky atd., a není navržena pro nepřetržitě použití přesahující 10 minut. Dlouhodobé používání může způsobit přehřátí a poškození pumpy.



Nepřekračujte 10 minut nepřetržitého provozu.




Před pokračováním v nafukování si dejte 20 minutovou přestávku.

- Péčlivě dodržujte pokyny dané s předmětem, který nafukujete. Nikdy nepřekračujte doporučený tlak, protože prasknutí předmětu může způsobit vážná zranění.
- Nikdy nenechávejte vдуchovou pumpu bez dozoru během používání.
- Zajištěte, aby se do nafukovacího nebo vypouštěcího otvoru během používání nedostaly písek, malé kameny atd.
- Nikdy se nedívejte do nafukovacího otvoru ani je nesměřujte k očím, když pumpa pracuje.
- UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nevstavujte pumpu dešti a skladujte ji uvnitř. Nepoužívejte pumpu ve vlhkých podmínkách. Nepouštějte pumpu do vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte pumpu s mokřými rukama.
- Nikdy nekládejte ruku nebo prsty do nafukovacího nebo vypouštěcího otvoru.
- Nikdy se nepokoušejte rozebrat pumpu nebo se přibližovat k otvorům, když pumpa pracuje.
- Hladina akustického tlaku je přibližně 80 dB (A).
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla.
- Pumpa obsahuje nevyměnitelné baterie.
- Nemodifikujte produkt.
- Produkt smí být používán pouze s příloženým nabíjecím kabelem.



1. INSTALACE A POUŽITÍ

- Plně nabíjet baterii před prvním použitím.
- Odstraňte kryt nabíjecího portu a připojte příložený nabíjecí kabel k pumpě a k vhodnému zdroji.
- Plně nabití z 0 % na 100 % trvá přibližně 3 hodiny.
- Během nabíjení bude kontrolka nabíjení svítit červeně, dokud nebude produkt plně nabitý.



2. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pumpu lze čistit vodou a vlhkým hadříkem. Nechte pumpu zcela vyschnout, než ji znovu použijete. Nepoužívejte k čištění agresivní kapaliny, protože by to mohlo produkt poškodit.


3. NEMENOVITÝ ZDROJ: LED

LED zdroj nelze vyměnit. Výměna by mohla oslabit konstrukci a zkrátit životnost výrobku.



4. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Režim lucerny

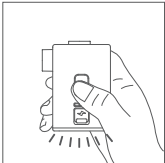

Dlouhým stisknutím zapnete lucernu, znovu stiskněte pro nastavení jasu.



Pokud výrobek již nefunguje, postupujte podle následujících pokynů:

- Odpojte pumpu od jakéhokoli zdroje napájení před zahájením demontáže.
- Rozbijte tělo jednotky pomocí kladiva nebo použijte ostrý nástroj podél spoje pumpy k oddělení části. Nezapomenejte nosit ochranu očí.
- Odpojte a přestřihněte dráty, poté pumpu, desku PCB, nabíjecí kabel, solární panel a dráty zlikvidujte jako elektronický odpad.
- Baterie zlikvidujte jako bateriový odpad.
- Plastové tělo a trysky zlikvidujte jako plastový odpad.
- Kovové součásti, jako je závěs a šrouby, zlikvidujte jako kovový odpad.
- Všechra likvidace musí probíhat v souladu s místními předpisy.

5. TECHNICKÁ DATA

Vstup (USB-C): 5V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$ 0,8A
Baterie: 3,7V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$ 2000mAh
LED světlo: 4V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$ 3,5W
Tlak při nafukování/vypouštění: 3,5 kPa (0,51 psi)
Jmenovitý výkon: 10W




Zařízení třídy 3

Outwell Zákaznický Servis
e-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

DK: BRUGERMANUAL

Læs denne brugsvejledning inden brug af produktet. Gem vejledningen til senere brug.

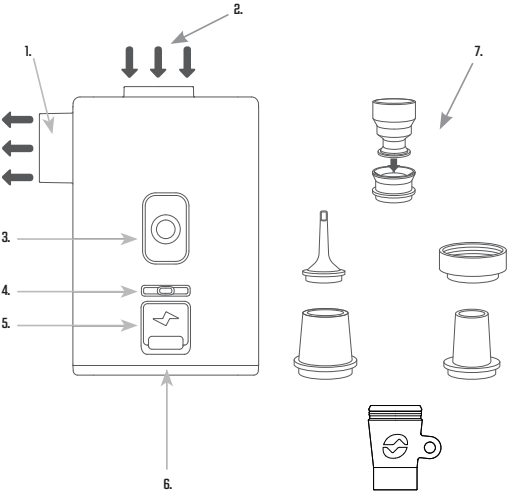


- 1) Oppumpningsport
- 2) Tømningsport
- 3) Tænd/sluk-knap
- 4) Ladeindikator
- 5) Opladningsport
- 6) Lanternehoved
- 7) Ventiladapter

PUMPEFUNKTION:

- 1. Vælg en passende ventiladapter (7) og fastgør den til enten oppumpningsporten (1) eller tømningsporten (2), afhængigt af om du ønsker at pumpe op eller tømme.
- 2. Fastgør ventiladapteren til ventilen på den opstøbelige genstand og dobbeltklik på kontakten (3). Vær særlig opmærksom på advarslerne 2) og 4).
- 3. Ved tømning kan det være nødvendigt at klemme ventilen med fingrene for at åbne klappen inde i ventilen, så luften kan slippe ud.

Oppumpning

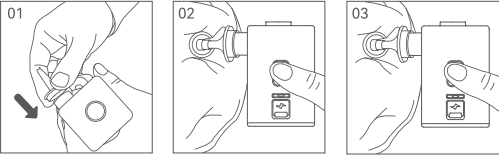


Vælg en passende ventiladapter

Tilslut til den genstand som skal pumpes op

Skub for at starte

Tømning

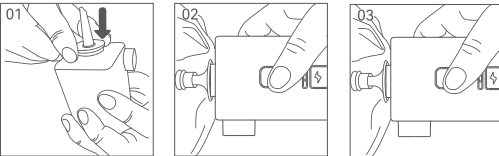

Vælg en passende ventiladapter

Tilslut til den genstand som skal tømmes

Skub for at starte

LANTERNEFUNKTION:

- 1. Lanternen tændes ved et langt tryk på tænd/sluk-knappen.
- 2. Tryk igen for at justere lysstyrken ved at skifte mellem de 4 lysindstillinger: 50 lm / 120 lm / 220 lm / SOS.
- 3. Lanternen slukkes ved et langt tryk på tænd/sluk-knappen.




ADVARSLER:

- 1. Denne pumpe er beregnet til oppumpning af genstande såsom luftmadrasser, selvoppustelige madrasser osv. og er ikke designet til kontinuerlig brug i mere end 10 minutter. Forlænget drift kan medføre, at pumpen overophedes og bliver beskadiget.
- 2. Følg omhyggeligt instruktionerne, der følger med den genstand, du vil puste op. Overskrid aldrig det anbefalede tryk, da genstande, der brister, kan forårsage alvorlige skader.
- 3. Efterlad aldrig luftpumpen uden opsyn under brug.
- 4. Sørg for, at sand, små sten osv. ikke kommer ind i oppumpnings- eller udtømningsporten, mens pumpen er i brug.
- 5. Kig aldrig ind i eller peg oppumpningsåbningen mod dine øjne, mens pumpen er i gang.
- 6. FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må luftpumpen ikke udsættes for regn, og den skal altid opbevares indendørs. Brug ikke luftpumpen under våde forhold. Undgå at tage pumpen i vand eller andre væsker. Betjen ikke pumpen med våde hænder.
- 7. Anbring aldrig dine hænder eller fingre i oppumpnings- eller udtømningsåbningen på noget tidspunkt.
- 8. Forsøg aldrig at skille pumpen ad eller komme i nærheden af åbningerne, mens luftpumpen er i drift.
- 9. Lydtryksniveauet er cirka 80 dB (A).
- 10. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- 11. Pumpen indeholder ikke-udskiftelige batterier.
- 12. Kig ikke direkte ind i lyskilden.
- 13. Modificer ikke produktet.
- 14. Produktet må kun bruges med det medfølgende opladerkabel.

1. INSTALLATION OG BRUG

- 1. Oplad batterierne for første brug.
- 2. Fjern dækslet på ladeindledningsporten, og tilslut den medfølgende opladningskabel til ladeindledningsporten (5) på pumpen og en passende USB-kilde (5V DC, 0,8A).
- 3. En fuld opladning tager ca. 3 timer.
- 4. Under opladning vil ladeindikatoren (4) lyse konstant rødt, når produktet er fuldt opladet.



2. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- 1. Rengør pumpen med en fugtig klud. Lad pumpen tørre helt, før den bruges igen. Brug ikke vand til at vaske pumpen, da dette kan beskadige produktet.

3. LYSKILDEFUNKTION

- 1. Lyskilden og strømforsyningen kan ikke udskiftes. Udskiftning kan svække konstruktionen og dermed påvirke produktets sikkerhed.

4. ADSKILLELSE OG BORTSKAFFELSE

Lanterne-funktion



Hold et langt tryk for at tænde lanteren, tryk igen for at justere lysstyrken.

Hvis produktet ikke længere fungerer, følg nedenstående instruktioner:

- 1. Afbryd pumpen fra enhver strømkilde, før du starter demonteringen.
- 2. Knus enheden med en hammer, eller brug et skarpt værktøj langs pumpens samling for at adskille delene. Husk at bruge øjenskyttelse.
- 3. Afbryd og klip ledningerne, og kassér pumpeenheten, printkortet, opladerkablet, solpanelet og ledningerne som elektronisk affald.
- 4. Kassér batterierne som batteriaffald.
- 5. Plastikkabinettet og ventiladapterne skal bortskaffes som plastikaflald.
- 6. Metaldelen, som f.eks. bøjlen og skruerne, skal bortskaffes som metalaflald.
- 7. Al bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale regler.

5. TEKNISKE DATA

Indgang (USB-C): 5V $\overline{\text{---}}$, 0,8A
Batteri: 3,7V $\overline{\text{---}}$, 2000mAh
LED-lys: 4V $\overline{\text{---}}$, 3,5W
Oppumpnings-/tømningstryk: 3,5 kPa (0,51 psi)
Nominel effekt: 10W




Klasse 3-apparat

Outwell Customer Service
e-mail: info@outwell.com
Tlf: +45 70 50 59 00

FR: MODE D'EMPLOI

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

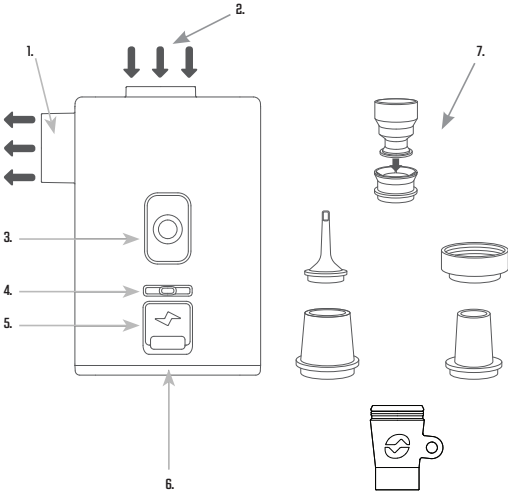


- 1) Port de gonflage
- 2) Port de dégonflage
- 3) Interrupteur
- 4) Témoïn de charge
- 5) Port de charge
- 6) Tête de lanterne
- 7) Adaptateurs de valve

FONCTIONNEMENT DE LA POMPE

- 1. Sélectionnez un adaptateur de valve (7) appropriée et attachez-la soit au port de gonflage (1), soit au port de dégonflage (2), selon si vous souhaitez gonfler ou dégonfler.
- 2. Fixez l'adaptateur de valve à la valve de l'objet gonflable et appuyez deux fois sur l'interrupteur (3). Faites particulièrement attention aux avertissements 2) et 4).
- 3. Lors du dégonflage, il peut être nécessaire de pincer la valve avec vos doigts pour ouvrir le clapet à l'intérieur, permettant ainsi à l'air de s'échapper.

Mode de gonflage

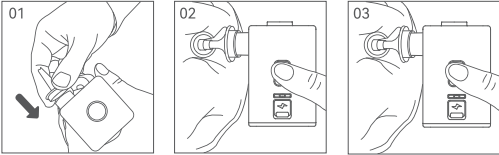


Choisissez l'adaptateur de valve approprié

Connectez-la à l'article gonflable

Glissez pour démarrer

Mode de dégonflage

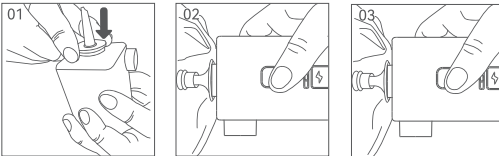

Choisissez l'adaptateur de valve approprié

Connectez-la à l'article dégonflable

Glissez pour démarrer

FONCTION DE LA LANterne

- 1. La lanterne s'allume en maintenant l'interrupteur (3) enfoncé.
- 2. Appuyez à nouveau pour ajuster la luminosité en parcourant les 4 modes de lumière: 50 lm / 120 lm / 220 lm / SOS.
- 3. La lanterne s'éteint en maintenant l'interrupteur (3) enfoncé.




AVERTISSEMENTS :

- 1. Cette pompe est conçue pour gonfler des articles tels que des matelas pneumatiques et des tapis auto-gonflants. Elle n'est pas destinée à un usage continu dépassant 10 minutes. Une utilisation prolongée peut provoquer une surchauffe de la pompe et l'endommager.
- 2. Ne dépassez pas 10 minutes de fonctionnement continu.
- 3. Suivez attentivement les instructions fournies avec l'article que vous gonflez. Ne dépassez jamais la pression recommandée, car des objets éclatés peuvent causer des blessures graves.
- 4. Ne laissez jamais la pompe à air sans surveillance pendant son utilisation.
- 5. Assurez-vous que du sable, des petits cailloux, etc., n'entrent pas dans les ports de gonflage ou de dégonflage pendant que la pompe est en fonctionnement.
- 6. Ne regardez jamais l'ouverture de gonflage et ne la pointez jamais vers vos yeux pendant que la pompe fonctionne.
- 7. ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas la pompe à air à la pluie et rangez-la à l'intérieur. N'utilisez pas la pompe à air dans des conditions humides. Ne laissez pas tomber la pompe dans l'eau ou d'autres liquides. Ne manipulez pas la pompe avec les mains mouillées.
- 8. Ne mettez jamais votre main ou vos doigts dans les ouvertures de gonflage ou de dégonflage à aucun moment.
- 9. Ne tentez jamais de démonter ou de vous approcher des ouvertures pendant que la pompe est en marche.
- 10. Le niveau de pression acoustique est d'environ 80 dB (A).
- 11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- 12. Ne regardez pas directement la source de lumière.
- 13. La pompe contient des batteries non remplaçables.
- 14. Ne modifiez pas le produit.
- 15. Le produit doit être utilisé uniquement avec le câble de charge fourni.

1. INSTALLATION ET UTILISATION

- 1. Retirez le cache du port de charge et connectez le câble de charge inclus au port de charge (5) de la pompe et à une source d'alimentation appropriée (5V DC, 0,8A).
- 2. Une charge complète de 0 à 100 % prend environ 3 heures. Pendant la charge, le voyant de charge restera rouge fixe jusqu'à ce que le produit soit complètement chargé.



2. NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- 1. La pompe peut être nettoyée avec de l'eau et un chiffon humide. Laissez la pompe sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau. N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la pompe, car cela pourrait endommager le produit.

3. SOURCE DE LUMIERE : LED

- 1. La source lumineuse n'est pas remplaçable. La remplacer pourrait affaiblir la structure du produit et réduire la durée de vie du produit.

4. DÉMONTAGE ET ÉLIMINATION

Mode lanterne

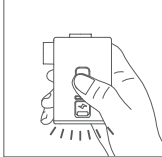

Maintenez enfoncé pour allumer la lanterne, appuyez à nouveau pour ajuster la luminosité.

Si le produit ne fonctionne plus, suivez les instructions ci-dessous :

- 1. Débranchez la pompe de toute source d'alimentation avant de commencer le processus de démontage.
- 2. Cassez le boîtier de l'unité à l'aide d'un marteau ou utilisez un outil tranchant le long des joints de la pompe pour séparer les pièces. N'oubliez pas de porter des lunettes de protection.
- 3. Débranchez et coupez les fils, puis jetez l'unité de pompe, la carte PCB, le câble de charge, le panneau solaire et les fils comme déchets électroniques.
- 4. Jetez les batteries comme déchets de batteries.
- 5. Jetez le boîtier en plastique et les adaptateurs de valve comme déchets plastiques.
- 6. Jetez les composants métalliques, tels que le crochet et les vis, comme déchets métalliques.
- 7. Toute élimination doit être effectuée conformément aux réglementations locales.

5. DONNÉES TECHNIQUES

Entrée (USB-C) : 5V $\overline{\text{---}}$, 0,8A
Batterie : 3,7V $\overline{\text{---}}$, 2000mAh
Lumière LED : 4V $\overline{\text{---}}$, 3,5W
Pression de gonflage/dégonflage : 3,5 kPa (0,51 psi)
Puissance nominale : 10W




Appareil de classe 3

Service client Outwell
e-mail: info@outwell.com
Tél: +45 70 50 59 00

NL: GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze handleiding voordat u het product in gebruik neemt.
Bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging.

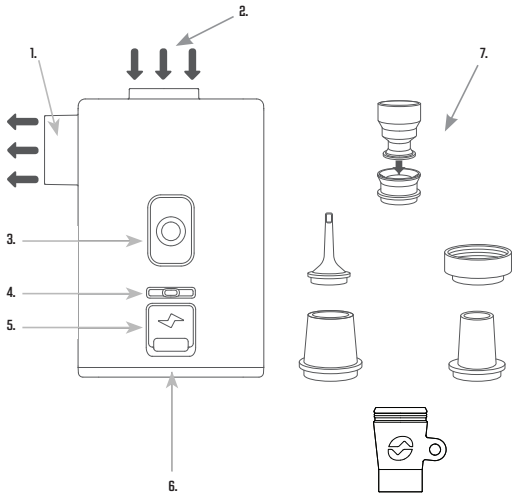


- 1) Opblaaspoot
- 2) Luchtafsluitknop
- 3) Aan/uit-knop
- 4) Laadindicator
- 5) Oplaadpoort
- 6) Lanterneko
- 7) Ventiladapters

POMPFUNCTIE


- Selecteer een geschikte ventiladaptor (7) en bevestig deze aan de opblaaspoot (1) of de afsluitknop (2), afhankelijk van of u wilt opblazen of aflaten.
- Bevestig de ventiladaptor aan het ventiel van het opblaasbare voorwerp en dubbelklik op de schakelaar (3). Let goed op waarschuwingen 2) en 4).
- Bij het aflaten kan het nodig zijn om het ventiel met uw vingers samen te knijpen om het klepje binnenin het ventiel te openen, zodat de lucht kan ontsnappen.

Opblaasmodus

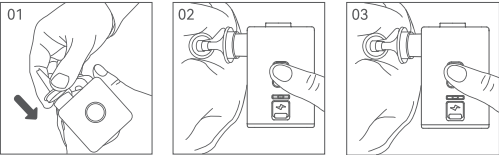

- Kies de juiste ventiliadaptor
- Sluit aan op het opblaasbare voorwerp
- Schuif om te starten

Ontluchtmodus

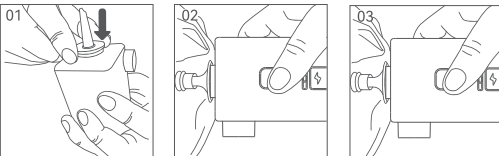

- Kies de juiste ventiliadaptor
- Sluit aan op het leeg te laten voorwerp
- Schuif om te starten

LANTAARNFUNCTIE

- De lantaarn wordt ingeschakeld door de aan-/uitknop (3) lang ingedrukt te houden.
- Druk nogmaals om de helderheid aan te passen door de 4 lichtmodi door te schakelen: 50 lm / 120 lm / 220 lm / SOS.
- De lantaarn wordt uitgeschakeld door de aan-/uitknop (3) lang ingedrukt te houden.



WAARSCHUWINGEN

- Deze pomp is ontworpen om artikelen zoals luchtbedden en zelfopblaasende maten op te blazen. Hij is niet bedoeld voor continu gebruik langer dan 10 minuten. Langdurig gebruik kan ervoor zorgen dat de pomp oververhit raakt en beschadigd wordt.



Overschrijd niet 10 minuten continu gebruik.



Neem een pauze van 20 minuten voordat u verdergaat met het oppompen.

- Volg zorgvuldig de instructies op die bij het op te blazen artikel worden geleverd. Overschrijd nooit de aanbevolen druk, omdat barstende artikelen ernstig letsel kunnen veroorzaken.
- Laat de luchtpomp nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat er geen zand, kleine stenen enz. in de opblaas- of leeglaatsopening komen terwijl de pomp in gebruik is.
- Kijk nooit in de opblaasopening en richt deze niet naar uw ogen terwijl de pomp werkt.
- LET OP: Om het risico op elektrische schokken te verminderen, stel de luchtpomp niet bloot aan regen en bewaar deze binnenshuis. Gebruik de luchtpomp niet onder natte omstandigheden. Laat de pomp niet in water of andere vloeistoffen vallen.
- Bedien de pomp niet met natte handen.
- Plaats nooit uw hand of vingers in de opblaas- of leeglaatsopening op enig moment.
- Probeer nooit de pomp te demonteren of in de buurt van de openingen te komen terwijl de luchtpomp in werking is.
- Het geluidsdrukkniveau is ongeveer 80 dB (A).
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Kijk niet direct in de lichtbron.
- De pomp bevat niet-vervangbare batterijen.
- Wijzig het product niet.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde oplaadkabel.

1. INSTALLATIE EN GEBRUIK

- Laad de batterijen op voor het eerste gebruik.
- Verwijder de beschermende kap van de oplaadpoort en sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de oplaadpoort (5) van de pomp. De pomp wordt automatisch ingeschakeld en begint met opladen (SV DC, 0,8A).
- Wanneer de volledige lading van 0% tot 100% duurt ongeveer 3 uur. Tijdens het opladen blijft het laadindicatielampje rood tot het product volledig is opgeladen.



2. REINIGING EN ONDERHOUD


De pomp kan worden gereinigd met water en een vochtige doek. Laat de pomp volledig drogen voordat u deze opnieuw gebruikt. Verwijder het vuil en andere vloeistoffen om de pomp schoon te maken, omdat dit het product kan beschadigen.

3. LICHTBRONNEN

De lichtbronnen kunnen niet worden vervangen. Vervanging zou zwakke punten in de constructie kunnen blootleggen, wat de levensduur van het product zou kunnen verminderen.

4. DEMONTAGE EN VERWIJDERING

Lantaarnmodus

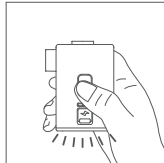

Houd de knop lang ingedrukt om de lantaarn aan te zetten, druk nogmaals om de helderheid aan te passen.

Als het product niet meer functioneert, volg dan de onderstaande instructies:

- Koppel de pomp los van elke stroombron voordat u begint met de demontage.
- Breek de behuizing van het apparaat met een hamer of gebruik een scherp gereedschap langs de naad van de pomp om de onderdelen te scheiden. Vergeet niet een veiligheidsbril te dragen.
- Ontkoppel en knip de draden door, en gooi de pomp, printplaat, oplaadkabel, zonnepaneel en draden weg als elektronisch afval.
- Gooi de batterijen weg als batterijafval.
- Gooi de kunststof behuizing en ventiladapters weg als plastic afval.
- Gooi metalen onderdelen, zoals de hanger en schroeven, weg als metaalafval.
- Alle afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.

5. TECHNISCHE GEGEVENEN

Ingang (USB-C): 5V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$, 0,8A
Batterij: 3,7V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$, 2000mAh
LED-licht: 4V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$, 3,5W
Opblaas-/leeglooppdruk: 3,5 kPa (0,51 psi)
Nominiaal vermogen: 10W




Klasse 3 apparaat

Outwell Klantenservice
e-mail: info@outwell.com
Tel: +45 70 50 59 00

DE: BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte zum späteren Nachschlagen auf.

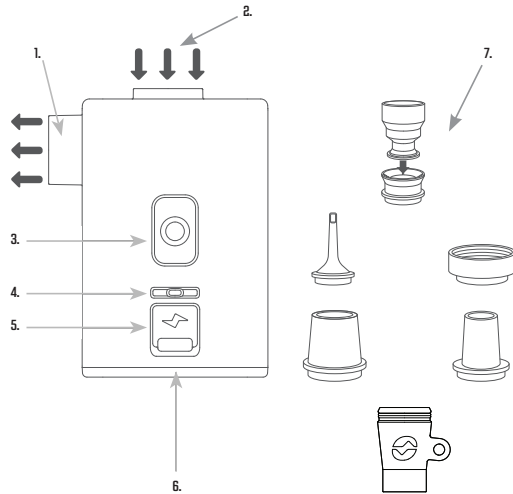


- 1) Aufblasanschluss
- 2) Ablassanschluss
- 3) Ein-/Ausschalter
- 4) Ladeanzeige
- 5) Ladeanschluss
- 6) Laternenkopf
- 7) Ventiladapter

PUMPENFUNKTION:


- Wählen Sie einen passenden Ventiladapter (7) und befestigen Sie sie entweder am Aufblasanschluss (1) oder am Ablassanschluss (2), je nachdem, ob Sie aufpumpen oder ablassen möchten.
- Befestigen Sie den Ventiladapter am Ventil des aufblasbaren Gegenstands und drücken Sie den Ein-/Ausschalter (3) zweimal. Achten Sie besonders auf die Warnhinweise 2) und 4).
- Beim Ablassen kann es notwendig sein, das Ventil mit den Fingern zusammenzudrücken, um die Klappe im Ventil zu öffnen und die Luft entweichen zu lassen.

Aufblasmodus

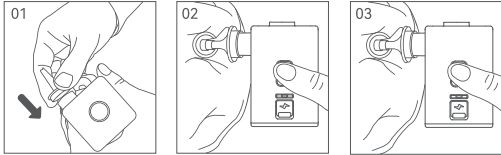

- Wählen Sie den passenden Ventiladapter aus
- Schließen Sie sie an das aufblasbare Objekt an
- Schieben Sie zum Starten

Ablassmodus

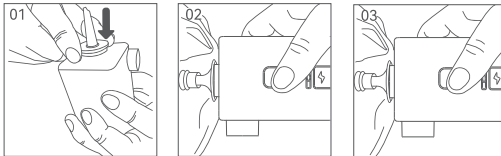

- Wählen Sie den passenden Ventiladapter aus
- Schließen Sie sie an das entleerbare Objekt an
- Schieben Sie zum Starten

LATERNENFUNKTION:

- Die Laterne wird durch langes Drücken des Ein-/Ausschalters (3) eingeschaltet.
- Drücken Sie erneut, um die Helligkeit durch Umschalten zwischen den 4 Lichtmodi anzupassen: 50 lm / 120 lm / 220 lm / SOS.
- Die Laterne wird durch langes Drücken des Ein-/Ausschalters (3) ausgeschaltet.



WARNHINWEISE:

- Diese Pumpe ist zum Aufpumpen von Gegenständen wie Luftmatratzen, selbstaufblasbaren Matten usw. vorgesehen und nicht für einen ununterbrochenen Betrieb von mehr als 10 Minuten ausgelegt. Ein längerer Betrieb kann dazu führen, dass die Pumpe überhitzt und beschädigt wird.



Überschreiten Sie nicht 10 Minuten ununterbrochenen Betrieb.




Machen Sie eine Pause von 20 Minuten, bevor Sie mit dem Aufpumpen fortfahren.

- Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen des aufblasbaren Gegenstands. Überschreiten Sie niemals den empfohlenen Druck, da platzende Gegenstände schwere Verletzungen verursachen können.
- Lassen Sie die Luftpumpe niemals unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass kein Sand, kleine Steine o. Ä. in die Aufblas- oder Entleerungsöffnung gelangen, während die Pumpe in Betrieb ist.
- Schauen Sie niemals in die Aufblasöffnung oder richten Sie diese während des Betriebs der Pumpe auf Ihre Augen.
- VORSICHT: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie die Luftpumpe nicht Regen aus und lagern Sie sie im Innenbereich. Verwenden Sie die Luftpumpe nicht unter nassen Bedingungen. Lassen Sie die Pumpe nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen. Bedienen Sie die Pumpe nicht mit nassen Händen.
- Legen Sie niemals Ihre Hand oder Finger in die Aufblas- oder Entleerungsöffnung.
- Versuchen Sie niemals, die Pumpe zu zerlegen oder sich den Öffnungen zu nähern, während die Luftpumpe in Betrieb ist.
- Der Schalldruckpegel beträgt etwa 80 dB (A).
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt wurden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Die Pumpe enthält nicht austauschbare Batterien.
- Modifizieren Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Ladekabel verwendet werden.

1. INSTALLATION UND VERWENDUNG

- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Ladeanschlusses und verbinden Sie das mitgelieferte Ladekabel mit dem Ladeanschluss (5) an der Pumpe und einer geeigneten Stromquelle (SV DC, 0,8A).
- Eine vollständige Aufladung von 0 auf 100 % dauert etwa 3 Stunden.
- Während des Ladevorgangs bleibt die Ladeanzeige rot, bis das Produkt vollständig aufgeladen ist.



2. REINIGUNG UND WARTUNG


Die Pumpe kann mit Wasser und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Lassen Sie die Pumpe vollständig trocknen, bevor Sie sie verwenden. Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten zur Reinigung der Pumpe, da dies das Produkt beschädigen könnte.

3. LICHTQUELLE: LED

Die LED-Quelle ist nicht austauschbar. Ein Austausch könnte die Konstruktion beschädigen und die Lebensdauer des Produkts verringern.

4. DISASSEMBLY AND DISPOSAL

Laternenmodus

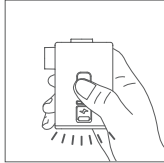


Drücken Sie lange, um die Laterne einzuschalten, und drücken Sie erneut, um die Helligkeit anzupassen.

Wenn das Produkt nicht mehr funktionsfähig ist, folgen Sie den folgenden Anweisungen:

- Trennen Sie die Pumpe von jeder Stromquelle, bevor Sie mit der Demontage beginnen.
- Zerschlagen Sie das Gehäuse der Einheit mit einem Hammer oder verwenden Sie ein scharfes Werkzeug entlang der Verbindungsstellen, um die Teile zu trennen. Tragen Sie dabei einen Augenschutz.
- Trennen und durchtrennen Sie die Kabel und entsorgen Sie die Pumpeneinheit, die Leiterplatte (PCB), das Ladekabel, das Solarpanel und die Kabel als Elektronikabfall.
- Entsorgen Sie die Batterien als Batterieabfall.
- Entsorgen Sie das Kunststoffgehäuse und die Ventiladapters als Plastikabfall.
- Metallkomponenten wie Haken und Schrauben sind als Metallabfall zu entsorgen.
- Die Entsorgung sollte gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.

5. TECHNISCHE DATEN

Eingang (USB-C): 5V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$, 0,8A
Batterie: 3,7V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$, 2000mAh
LED-Licht: 4V $\overline{\text{---}}$ $\overline{\text{---}}$, 3,5W
Aufblas-/Ablassdruck: 3,5 kPa (0,51 psi)
Nennleistung: 10W



Gerät der Schutzklasse 3

Outwell Kundendienst
e-mail: info@outwell.com
Tel: +45 70 50 59 00