




MANUAL

ERYON RECHARGEABLE FAN

Model: 651326 / V8



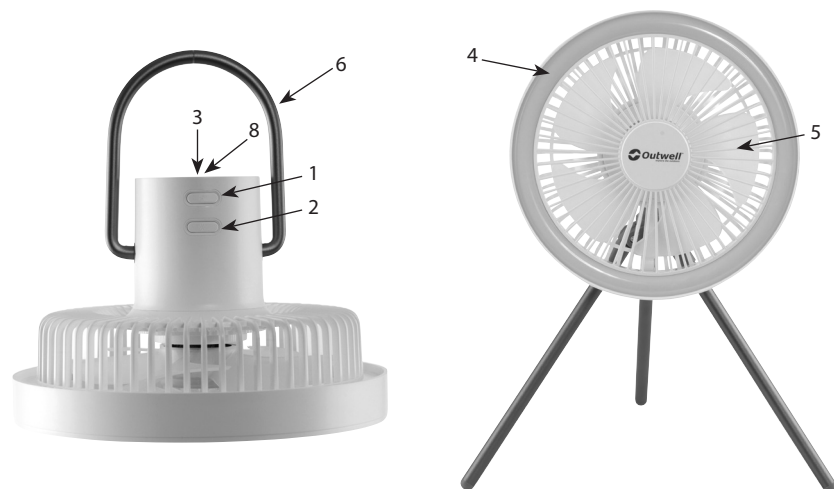

1. Fan power button
2. Light power button
3. Fan speed/brightness level indicator & battery level indicator
4. Light
5. Fan blades
6. Hanger hook
7. Removable tripod
8. USB-C input

1. Installation & Use

Warnings:

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not expose the fan to rain and store it indoors. Do not use the fan under wet conditions. Do not drop fan into water or other liquids. Do not operate the fan with wet hands.



Standing with tripod:

Only operate the fan on a flat, stable surface using the supplied tripod. Ensure the tripod legs are fully extended and locked before use. Do not place the fan on soft, uneven, or sloped surfaces where it could tip over.

Hanging:

Use only the built in hook and a secure anchor point. Ensure the hanging point can safely support the weight of the fan during operation. The fan must be hung, so the blades will be located min. 230 cm above the floor.

WARNING: If unusual oscillating movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the retailer or customer service (contact information on the back of the manual).

Do not cover the appliance or obstruct air inlets/outlets during operation.

Maintain adequate clearance around the fan blades and air inlets/outlets, and keep away from curtains, loose fabrics, or other objects that could be drawn in.

Keep hair, loose clothing, and fingers away from the moving fan blades. Do not insert any objects into the appliance.

This appliance is not intended to be for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Do not stare directly into the light source.

Do not disassemble or modify the product.

Built-in battery: This appliance contains a rechargeable battery that is not replaceable by the user. Do not attempt to open the appliance or replace the battery. Do not crush, puncture, incinerate or expose to temperatures above 60 °C.

Charging:

- This product is designed for Class III operation.
- The product does not include a power supply.
- Charge only using a certified USB power supply.
- Do not attempt to charge using an uncertified or damaged power supply.
- The product can be charged using the USB-C input (8).
- Fully charge before first use.
- The battery level indicator (3) indicates the current battery level while charging.
- Press the fan power button (1) once to check the current battery level when not charging.

Fan modes:

Press and hold the fan power button (1) on the fan to turn on.

Press the fan power button again to toggle through the fan modes:

- Low
- Medium
- High
- Natural wind

Press and hold the fan power button (1) to turn the fan off.

Light modes:

Press the light power button (2) on the fan to turn on.

Press the light power button again to toggle through the light modes:

- Low
- Medium
- High

Press the light power button again to turn the light off.

2. Cleaning & maintenance

Switch off and disconnect from the power supply before cleaning or maintenance.

Do not immerse in water.

The product can be cleaned with water and a damp rag.

Do not allow water to enter the housing.

Do not use corrosive liquids to clean the product as this might damage the product.

3. Light Source: LED

Light source and control gear is not replaceable. This would introduce weak points in the construction, that could reduce the lifetime of the product.

**4. Disassembly & Disposal**

Collect separately.

If the product is no longer functional, disconnect the product from any power source before starting the disassembly process.



To ensure the environment and human health do not dispose the product as unsorted municipal waste but collect separately.

Dispose batteries, electronic parts and all other components according to local regulations.

Use the return and collection systems available, irrespective of the producers or other operators which have set them up.

Contribute to re-use, recycling and other forms of recovery of the product.


5. Technical Data

3.7V , 5.0W

Input: 5.0V , 1.0A

Battery: 3.7V , 4000mAh

 Class 3 appliance

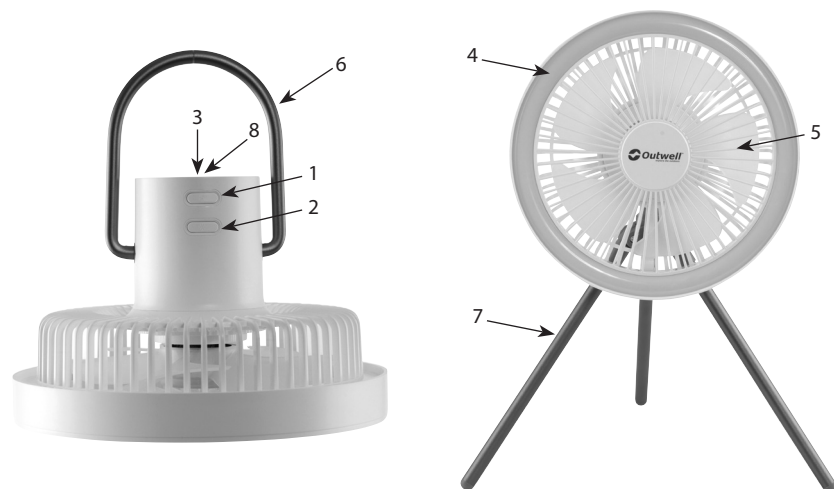

1. Ventilator-Taste (Ein/Aus)
2. Licht-Taste (Ein/Aus)
3. Anzeige für Ventilator-Geschwindigkeit/Helligkeit und Batteriestand
4. Lampe
5. Ventilator-Blätter
6. Aufhängehaken
7. Abnehmbares Stativ
8. USB-C-Eingang

1. Installation und Verwendung

Warnhinweise:

VORSICHT: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie den Ventilator keinem Regen aus und lagern Sie ihn in Innenräumen. Verwenden Sie den Ventilator nicht unter nassen Bedingungen. Lassen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen. Betreiben Sie den Ventilator nicht mit nassen Händen.



Betrieb mit Stativ:

Verwenden Sie den Ventilator nur auf einer ebenen, stabilen Fläche mit dem mitgelieferten Stativ. Stellen Sie sicher, dass die Beine des Stativs vollständig ausgeklappt und verriegelt sind, bevor Sie das Gerät verwenden. Platzieren Sie den Ventilator nicht auf weichen, unebenen oder geneigten Oberflächen, auf denen er umkippen könnte.

Aufhängebetrieb:

Verwenden Sie nur den integrierten Haken und einen sicheren Befestigungspunkt. Stellen Sie sicher, dass der Aufhängepunkt das Gewicht des Ventilators während des Betriebs sicher tragen kann. Der Ventilator muss so aufgehängt werden, dass sich die Blätter mindestens 230 cm über dem Boden befinden.

WARNUNG: Wenn eine ungewöhnliche Schwingbewegung beobachtet wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst (Kontaktinformationen auf der Rückseite des Handbuchs).

Decken Sie das Gerät nicht ab und blockieren Sie keine Luftein- oder -auslässe während des Betriebs.

Halten Sie ausreichend Abstand um die Ventilatorblätter und Lufteinlässe/-auslässe und halten Sie das Gerät von Vorhängen, Stoffen oder anderen Objekten fern, die eingesogen werden könnten.

Halten Sie Haare, lose Kleidung und Finger von den beweglichen Ventilatorblättern fern. Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder über die Verwendung des Geräts unterwiesen.

Nicht direkt in die Lichtquelle schauen.

Das Produkt nicht zerlegen oder verändern.

Eingebaute Batterie: Dieses Gerät enthält einen wiederaufladbaren Akku, der nicht vom Benutzer ersetzt werden kann. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder die Batterie zu ersetzen. Nicht zerdrücken, durchbohren, verbrennen oder Temperaturen über 60 °C aussetzen.

Aufladen:

- Dieses Produkt ist für den Betrieb der Klasse III ausgelegt.
- Das Produkt enthält kein Netzteil.
- Nur mit einem zertifizierten USB-Netzteil laden.
- Nicht mit einem nicht zertifizierten oder beschädigten Netzteil laden.
- Das Produkt kann über den USB-C-Eingang (8) geladen werden.
- Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.
- Die Batteriestandsanzeige (3) zeigt den aktuellen Ladezustand während des Ladevorgangs an.
- Drücken Sie die Ventilator-Taste (1) einmal, um den aktuellen Batteriestand anzuzeigen, wenn das Gerät nicht geladen wird.

Ventilator-Modi

Halten Sie die Ventilator-Taste (1) gedrückt, um den Ventilator einzuschalten.

- Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen den Modi zu wechseln:
- Niedrig
- Mittel
- Hoch
- Natürlicher Wind

Halten Sie die Ventilator-Taste (1) gedrückt, um den Ventilator auszuschalten.

Licht-Modi

Drücken Sie die Licht-Taste (2), um das Licht einzuschalten.

Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen den Licht-Modi zu wechseln:

- Niedrig
- Mittel
- Hoch

Drücken Sie die Taste erneut, um das Licht auszuschalten.

2. Reinigung und Wartung

Vor der Reinigung oder Wartung ausschalten und von der Stromversorgung trennen.

Nicht in Wasser tauchen.

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Kein Wasser in das Gehäuse eindringen lassen.

Keine korrosiven Flüssigkeiten verwenden, da dies das Produkt beschädigen kann.

3. Lichtquelle: LED

Lichtquelle und Vorschaltgerät sind nicht austauschbar. Ein Austausch würde Schwachstellen in der Konstruktion verursachen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.

**4. Demontage und Entsorgung**

Getrennt sammeln.



Wenn das Produkt nicht mehr funktioniert, vor der Demontage von allen Stromquellen trennen.

Nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen – getrennt sammeln, um Umwelt und Gesundheit zu schützen.

Batterien, elektronische Teile und andere Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Nutzen Sie Rückgabe- und Sammelsysteme, unabhängig vom Hersteller oder Betreiber.

Tragen Sie zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu anderen Formen der Rückgewinnung bei.

5. Technische Daten


3,7 V , 5,0 W

Eingang: 5,0 V , 1,0 A

Batterie: 3,7 V , 4000 mAh



Klasse 3-Gerät

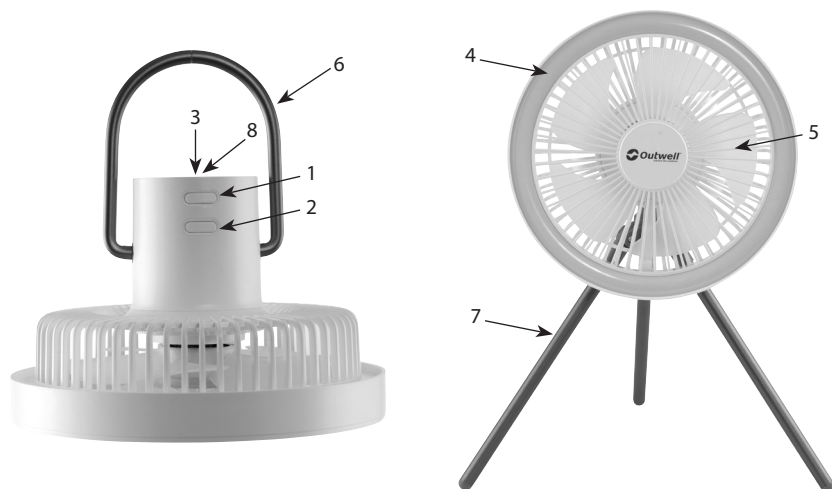

1. Tænd/sluk-knap (ventilator)
2. Tænd/sluk-knap (lys)
3. Indikator for ventilatorhastighed/lysstyrke og batteriniveau
4. Lampe
5. Ventilatorblade
6. Ophængskrog
7. Aftageligt stativ
8. USB-C-indgang

1. Installation og brug

Advarsler:

FOR SIGTIGHED: For at reducere risikoen for elektrisk stød må ventilatoren ikke udsættes for regn og skal opbevares indendørs. Brug ikke ventilatoren under våde forhold. Undgå at tabe den i vand eller andre væsker. Betjen ikke ventilatoren med våde hænder.



Brug med stativ:

Ventilatoren må kun anvendes på en plan og stabil overflade med det medfølgende stativ. Sørg for, at stativets ben er helt udfoldet og låst før brug. Placer ikke ventilatoren på bløde, ujævne eller skrå overflader, hvor den kan vælte.

Ophængt brug:

Brug kun den indbyggede krog og et sikkert ophængningspunkt. Sørg for, at ophængningspunktet kan bære ventilatorens vægt under brug. Ventilatoren skal hænge, så bladene befinder sig mindst 230 cm over gulvet.

ADVARSEL: Hvis der observeres usædvanlige svingninger, skal du straks stoppe brugen og kontakte forhandleren eller kundeservice (kontaktoplysninger findes på bagsiden af manualen).

Dæk ikke apparatet, og bloker ikke luftindtag eller udgange under brug.

Sørg for god afstand omkring ventilatorblade og luftindtag/udgange, og hold den væk fra gardiner, løse stoffer eller andre genstande, der kan blive suget ind.

Hold hår, løstsiddende tøj og fingre væk fra de bevægelige ventilatorblade. Stik ikke genstande ind i apparatet.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, medmindre de er instrueret eller under opsyn af en person ansvarlig for deres sikkerhed.

Kig ikke direkte ind i lyskilden.

Adskil eller modificér ikke produktet.

Indbygget batteri: Apparatet indeholder et genopladeligt batteri, der ikke kan udskiftes af brugeren. Forsøg ikke at åbne produktet eller udskifte batteriet. Undgå at knuse, punktere, brænde eller udsætte det for temperaturer over 60 °C.

Opladning:

- Dette produkt er designet til drift i klasse III.
- Produktet leveres uden strømforsyning.
- Oplad kun med en certificeret USB-strømforsyning.
- Forsøg ikke at oplade med en ikke-certificeret eller beskadiget strømforsyning.
- Produktet oplades via USB-C-indgangen (8).
- Oplad fuldt ud før første brug.
- Batteriindikatoren (3) viser det aktuelle batteriniveau under opladning.
- Tryk på ventilatorens tænd/sluk-knap (1) én gang for at se batteriniveauet, når den ikke oplades.

Ventilortilstande:

Hold ventilatorens tænd/sluk-knap (1) nede for at tænde.

Tryk igen for at skifte mellem tilstande:

- Lav
- Mellem
- Høj
- Naturlig vind

Hold knappen nede for at slukke.

Lystilstande:

Tryk på lysknappen (2) for at tænde.

Tryk igen for at skifte mellem lystilstande:

- Lav
- Mellem
- Høj

Tryk igen for at slukke.

2. Rengøring og vedligeholdelse

Sluk og afbryd strømforsyningen før rengøring eller vedligeholdelse.

Må ikke nedsænkes i vand.

Produktet kan rengøres med en fugtig klud.

Undgå, at vand trænger ind i kabinettet.

Brug ikke ætsende rengøringsmidler, da dette kan beskadige produktet.

3. Lyskilde: LED

Lyskilde og drivdel kan ikke udskiftes. Udskiftning vil skabe svage punkter i konstruktionen og reducere produktets levetid.

**4. Adskillelse og bortskaffelse**

Indsaml separat.



Hvis produktet ikke længere fungerer, skal det frakobles strøm før adskillelse.

Bortskaf ikke som usorteret husholdningsaffald, men indsamles separat for at beskytte miljø og sundhed.

Batterier, elektroniske dele og øvrige komponenter bortskaffes i henhold til lokale regler.

Brug de tilgængelige retur- og indsamlingssystemer, uanset producent eller operatør.

Bidrag til genbrug, genanvendelse og andre former for genvinding af produktet.

5. Tekniske data


3,7 V , 5,0 W

Input: 5,0 V , 1,0 A

Batteri: 3,7 V , 4000 mAh



Klasse 3-apparat

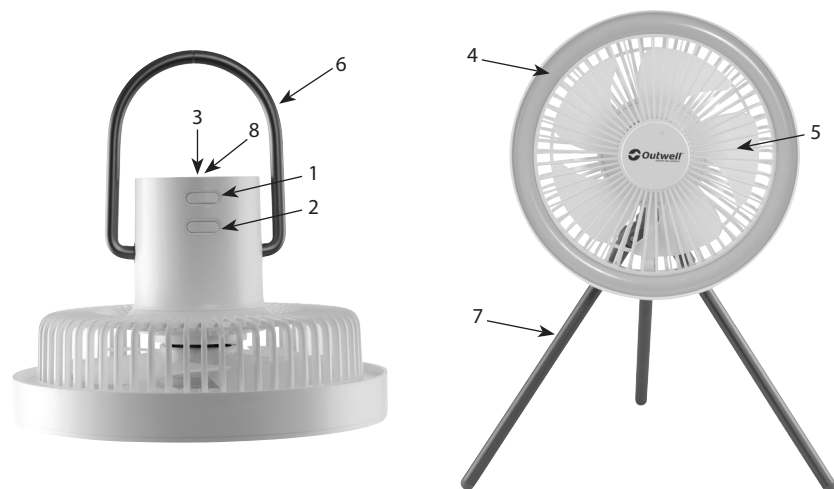

1. Bouton d'alimentation du ventilateur
2. Bouton d'alimentation de la lumière
3. Indicateur de vitesse/luminosité du ventilateur et de niveau de batterie
4. Lampe
5. Pales du ventilateur
6. Crochet de suspension
7. Trépied amovible
8. Entrée USB-C

1. Installation et utilisation

Avertissements :

ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer le ventilateur à la pluie et le stocker à l'intérieur. Ne pas utiliser le ventilateur dans des conditions humides. Ne pas le faire tomber dans l'eau ou d'autres liquides. Ne pas utiliser le ventilateur avec les mains mouillées.



Utilisation avec trépied :

Utiliser le ventilateur uniquement sur une surface plane et stable avec le trépied fourni. S'assurer que les pieds du trépied sont complètement déployés et verrouillés avant utilisation. Ne pas placer le ventilateur sur des surfaces molles, inégales ou inclinées où il pourrait basculer.

Utilisation suspendue :

Utiliser uniquement le crochet intégré et un point d'ancrage sûr. S'assurer que le point d'accrochage peut supporter le poids du ventilateur pendant son fonctionnement. Le ventilateur doit être suspendu de manière à ce que les pales se trouvent à au moins 230 cm du sol.

AVERTISSEMENT : En cas de mouvement oscillant anormal, arrêter immédiatement l'utilisation et contacter le revendeur ou le service client (coordonnées au dos du manuel).

Ne pas couvrir l'appareil ni obstruer les entrées/sorties d'air pendant l'utilisation.

Maintenir un dégagement suffisant autour des pales et des ouvertures d'air. Tenir éloigné des rideaux, tissus ou autres objets pouvant être aspirés.

Garder les cheveux, vêtements amples et doigts éloignés des pales en mouvement. Ne rien insérer dans l'appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Ne pas regarder directement la source lumineuse.

Ne pas démonter ou modifier le produit.

Batterie intégrée : cet appareil contient une batterie rechargeable non remplaçable par l'utilisateur. Ne pas essayer d'ouvrir l'appareil ou de remplacer la batterie. Ne pas écraser, percer, incinérer ni exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Chargement :

- Ce produit est conçu pour un fonctionnement en classe III.
- Le produit ne comprend pas d'alimentation électrique.
- Charger uniquement avec une alimentation USB certifiée.
- Ne pas tenter de charger avec une alimentation non certifiée ou endommagée.
- Le produit peut être chargé via l'entrée USB-C (8).
- Charger complètement avant la première utilisation.
- L'indicateur de niveau de batterie (3) affiche le niveau actuel pendant le chargement.
- Appuyer sur le bouton d'alimentation du ventilateur (1) pour vérifier le niveau de batterie lorsque le produit n'est pas en charge.

Modes de ventilation :

Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation du ventilateur (1) pour allumer.

Appuyer de nouveau sur le bouton pour passer d'un mode à l'autre :

- Bas
- Moyen
- Élevé
- Vent naturel

Maintenir le bouton d'alimentation du ventilateur (1) pour éteindre.

Modes d'éclairage :

Appuyer sur le bouton d'alimentation de la lumière (2) pour allumer.

Appuyer de nouveau sur le bouton pour changer de mode d'éclairage :

- Bas
- Moyen
- Élevé

Appuyer de nouveau sur le bouton pour éteindre.

2. Nettoyage et entretien

Éteindre et débrancher avant tout nettoyage ou entretien.

Ne pas immerger dans l'eau.

Nettoyer le produit avec un chiffon humide.

Empêcher toute pénétration d'eau dans le boîtier.

Ne pas utiliser de liquides corrosifs pour le nettoyage, cela pourrait endommager le produit.

3. Source lumineuse : LED

La source lumineuse et le dispositif de commande ne sont pas remplaçables. Un remplacement introduirait des points faibles dans la construction et pourrait réduire la durée de vie du produit.

**4. Démontage et élimination**

Collecter séparément.

Si le produit ne fonctionne plus, le déconnecter de toute source d'alimentation avant le démontage.



Ne pas éliminer avec les déchets ménagers non triés. Collecter séparément pour protéger l'environnement et la santé humaine.

Éliminer les batteries, pièces électroniques et autres composants conformément aux réglementations locales.

Utiliser les systèmes de retour et de collecte disponibles, quel que soit le producteur ou l'opérateur.

Contribuer à la réutilisation, au recyclage et à d'autres formes de valorisation du produit.

5. Données techniques

3,7 V , 5,0 W

Entrée : 5,0 V , 1,0 A


Batterie : 3,7 V , 4000 mAh

 Appareil de classe 3

Service client Outwell

E-mail : info@outwell.com

Tél. : +45 70 50 59 00

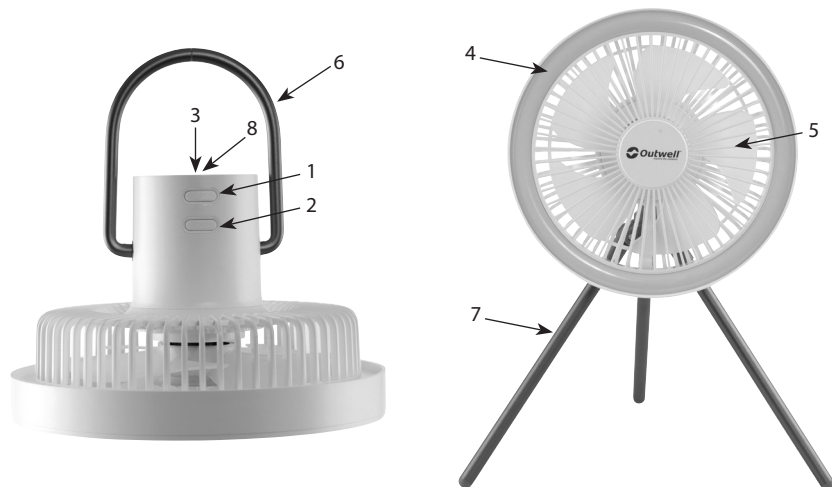

1. Aan/uit-knop (ventilator)
2. Aan/uit-knop (lamp)
3. Indicator voor ventilatorsnelheid/helderheid en batterijniveau
4. Lamp
5. Ventilatorbladen
6. Ophanghaak
7. Afneembaar statief
8. USB-C-ingang

1. Installatie en gebruik

Waarschuwingen:

LET OP: Om het risico op elektrische schokken te verminderen, stel de ventilator niet bloot aan regen en bewaar deze binnenshuis. Gebruik de ventilator niet onder vochtige omstandigheden. Laat de ventilator niet in water of andere vloeistoffen vallen. Bediening met natte handen is verboden.



Gebruik met statief:

Gebruik de ventilator alleen op een vlakke, stabiele ondergrond met het meegeleverde statief. Zorg ervoor dat de poten volledig zijn uitgevouwen en vergrendeld voordat u de ventilator gebruikt. Plaats de ventilator niet op zachte, ongelijke of schuine oppervlakken waarop deze kan omvallen.

Ophanggebruik:

Gebruik uitsluitend de ingebouwde haak en een stevig bevestigingspunt. Zorg ervoor dat het ophangpunt het gewicht van de ventilator veilig kan dragen tijdens gebruik. De ventilator moet zodanig worden opgehangen dat de bladen zich minimaal 230 cm boven de vloer bevinden.

WAARSCHUWING: Als een abnormale trillende beweging wordt waargenomen, stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de verkoper of de klantenservice (contactgegevens staan achteraan in de handleiding).

Bedek het apparaat niet en blokkeer geen luchtinlaten of -uitlaten tijdens gebruik.

Houd voldoende ruimte vrij rond de ventilatorbladen en luchtinlaten/-uitlaten. Houd de ventilator uit de

buurt van gordijnen, losse stoffen of andere voorwerpen die kunnen worden aangezogen.

Houd haar, losse kleding en vingers uit de buurt van de bewegende ventilatorbladen. Steek geen voorwerpen in het apparaat.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

Demonteer of wijzig het product niet.

Ingebouwde batterij: dit apparaat bevat een oplaadbare batterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Probeer het apparaat niet te openen of de batterij te vervangen. Niet pletten, doorboren, verbranden of blootstellen aan temperaturen boven 60 °C.

Opladen:

- Dit product is ontworpen voor gebruik in Klasse III.
- Het product wordt geleverd zonder voedingsadapter.
- Laad alleen op met een gecertificeerde USB-voeding.
- Probeer niet op te laden met een niet-gecertificeerde of beschadigde voeding.
- Het product kan worden opgeladen via de USB-C-ingang (8).
- Volledig opladen vóór het eerste gebruik.
- De batterij-indicator (3) geeft het huidige niveau aan tijdens het opladen.
- Druk op de ventilatorknop (1) om het batterijniveau te controleren wanneer het apparaat niet wordt opgeladen.

Ventilatormodi:

Houd de ventilatorknop (1) ingedrukt om de ventilator in te schakelen.

Druk opnieuw om tussen de modi te schakelen:

- Laag
- Middel
- Hoog
- Natuurlijke wind

Houd de ventilatorknop (1) ingedrukt om de ventilator uit te schakelen.

Lichtmodi:

Druk op de lichtknop (2) om de lamp in te schakelen.

Druk opnieuw om tussen de lichtmodi te schakelen:

- Laag
- Middel
- Hoog

Druk opnieuw om de lamp uit te schakelen.

2. Reiniging en onderhoud

Schakel het apparaat uit en koppel los van de voeding vóór reiniging of onderhoud.

Niet onderdompelen in water.

Reinig het product met een vochtige doek.

Voorkom dat er water in de behuizing komt.

Gebruik geen corrosieve vloeistoffen om het product te reinigen, dit kan schade veroorzaken.

3. Lichtbron: LED

Lichtbron en besturingseenheid zijn niet vervangbaar. Een vervanging zou zwakke punten in de constructie veroorzaken en de levensduur van het product verkorten.

**4. Demontage en verwijdering**

Afzonderlijk inzamelen.

Als het product niet meer werkt, koppel het dan los van de stroombron voordat u begint met demonteren.



Gooi niet weg met het ongesorteerde huisvuil. Inzamelen om milieu en gezondheid te beschermen.

Voer batterijen, elektronische onderdelen en andere componenten af volgens de lokale voorschriften.

Gebruik de beschikbare retour- en inzamelingssystemen, ongeacht de producent of exploitant.

Draag bij aan hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van het product.

5. Technische gegevens


3,7 V , 5,0 W

Ingang: 5,0 V , 1,0 A

Batterij: 3,7 V , 4000 mAh



Klasse 3-apparaat

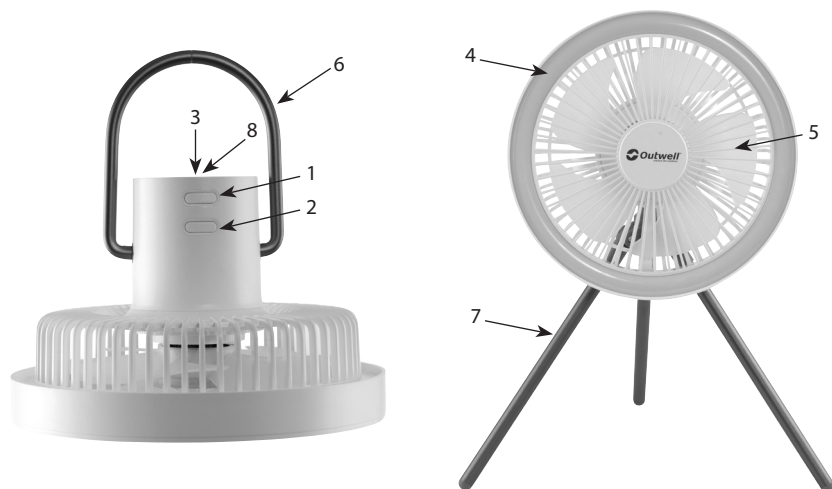

1. Tlačítko napájení ventilátoru
2. Tlačítko napájení světla
3. Indikátor rychlosti ventilátoru / jasu a úrovně baterie
4. Světlo
5. Lopatky ventilátoru
6. Závěsný háček
7. Odnímatelný stativ
8. USB-C vstup

1. Instalace a použití

UPOZORNĚNÍ:

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte ventilátor dešti a skladujte jej uvnitř. Nepoužívejte ventilátor ve vlhkém prostředí. Nevhazujte ventilátor do vody ani jiných kapalin. Nepoužívejte ventilátor s mokřýma rukama.



Použití se stativem:

Vždy používejte ventilátor pouze na rovné, stabilní ploše se stativem. Ujistěte se, že nohy stativu jsou plně rozloženy a zajištěny. Nestavte ventilátor na měkký, nerovný nebo šikmý povrch, kde by se mohl převrátit.

Zavěšení:

Používejte pouze vestavěný háček a bezpečný kotevní bod. Ujistěte se, že zavěšení bezpečně unese hmotnost ventilátoru během provozu. Ventilátor musí být zavěšen tak, aby byly lopatky minimálně 230 cm nad podlahou.

VAROVÁNÍ: Pokud zaznamenate neobvyklý oscilační pohyb, ihned přestaňte ventilátor používat a kontaktujte prodejce nebo zákaznický servis (kontaktní údaje jsou uvedeny na zadní straně návodu).

Během provozu nepřikrývejte zařízení ani neblokujte přírůdky/vývody vzduchu.

Zajistěte dostatečný prostor kolem lopatek ventilátoru a přírůdků/vývodů vzduchu a držte zařízení dál od závěsů, volných látek a jiných předmětů, které by mohly být nasáty.

Držte vlasy, volné oblečení a prsty mimo dosah rotujících lopatek. Nevkládejte žádné předměty do zařízení.

Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Nedívejte se přímo do světelného zdroje.

Zařízení nerozebírejte ani neupravujte.

Vestavěná baterie:

Toto zařízení obsahuje dobíjecí baterii, kterou nelze uživatelem vyměnit. Nepokoušejte se zařízení otevřít ani baterii vyměnit. Baterii nemačkejte, nepropichujte, nespalujte ani nevystavujte teplotám nad 60 °C.

Nabíjení:

- Tento produkt je určen pro provoz třídy III.
- Produkt neobsahuje napájecí zdroj.
- Nabíjejte pouze pomocí certifikovaného USB napájecího zdroje.
- Nepokoušejte se nabíjet pomocí necertifikovaného nebo poškozeného napájecího zdroje.
- Produkt lze nabíjet prostřednictvím USB-C vstupu (8).
- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
- Indikátor stavu baterie (3) ukazuje aktuální úroveň nabití během nabíjení.
- Pokud není zařízení nabíjeno, stiskněte jednou tlačítko ventilátoru (1) pro zobrazení stavu baterie.

Režimy ventilátoru:

Podržte tlačítko ventilátoru (1) pro zapnutí.

Stiskněte znovu pro přepínání mezi režimy:

- Nízký
- Střední
- Vysoký
- Přirozený vítr

Podržte tlačítko ventilátoru (1) pro vypnutí.

Režimy světla

Stiskněte tlačítko světla (2) pro zapnutí.

Stiskněte znovu pro přepínání mezi režimy:

- Nízký
- Střední
- Vysoký

Stiskněte znovu pro vypnutí světla.

2. Čištění a údržba

Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte a odpojte od napájení.

Neponořujte zařízení do vody.

Lze čistit vlhkým hadříkem.

Nedovolte vniknutí vody do krytu.

Nepoužívejte korozivní kapaliny, mohlo by dojít k poškození produktu.

3. Světelný zdroj: LED

Světelný zdroj a ovládací prvky nelze vyměnit. Výmena by mohla způsobit slabá místa v konstrukci a snížit životnost zařízení.

**4. Demontáž a likvidace**

Třídte odděleně.

Pokud přístroj přestane fungovat, odpojte jej od napájení před demontáží.



Zařízení nelikvidujte jako směsný odpad – třídte zvlášť k ochraně životního prostředí a zdraví.

Baterie, elektronické díly a ostatní komponenty likvidujte dle místních předpisů.

Využijte dostupné systémy zpětného odběru, bez ohledu na výrobce nebo provozovatele.

Přispějte k opětovnému použití, recyklaci a jiným formám využití výrobku.

5. Technické údaje


3.7V , 5.0W

Vstup: 5.0V , 1.0A

Baterie: 3.7V , 4000mAh



Třída 3 zařízení

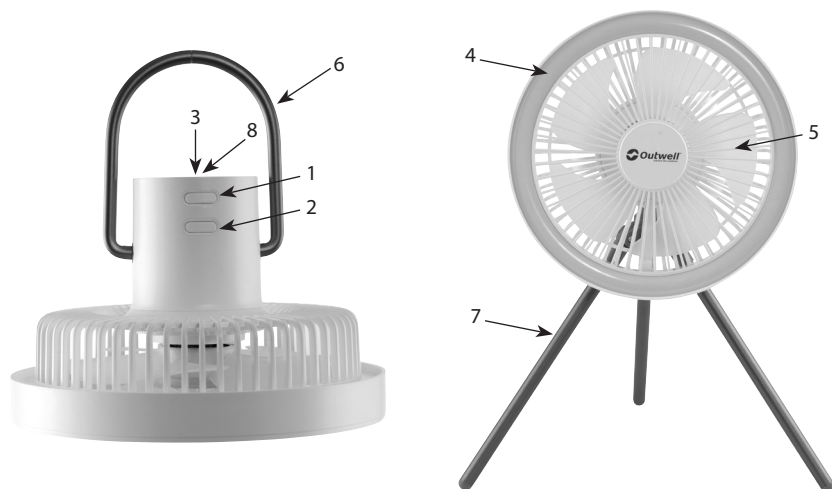

1. På-knapp for vifte
2. På-knapp for lys
3. Indikator for viftehastighet/lysstyrke og batterinivå
4. Lys
5. Vifteblader
6. Opphengskrok
7. Avtakbart stativ
8. USB-C-inngang

1. Installasjon og bruk

ADVARSEL:

For å redusere risikoen for elektrisk støt må viften ikke utsettes for regn og skal lagres innendørs. Ikke bruk viften under våte forhold. Ikke senk viften i vann eller andre væsker. Ikke bruk viften med våte hender.



Bruk med stativ:

Bruk alltid viften på en flat, stabil overflate med det medfølgende stativet. Sørg for at bena på stativet er fullt utstrakt og låst før bruk. Ikke plasser viften på myke, ujevne eller skrånende overflater hvor den kan velte.

Oppheng:

Bruk kun den innebygde kroken og et sikkert opphengspunkt. Sørg for at opphenget tåler vekten av viften under drift. Viften må henges slik at bladene er minst 230 cm over gulvet.

ADVARSEL: Hvis det observeres uvanlig oscillerende bevegelse, stopp bruken umiddelbart og kontakt forhandler eller kundeservice (kontaktinformasjon finnes på baksiden av manualen).

Ikke dekk til apparatet eller blokker luftinntak/-uttak under bruk.

Hold tilstrekkelig klaring rundt viftebladene og luftstrømmene, og hold apparatet unna gardiner, løst stoff eller andre gjenstander som kan bli trukket inn.

Hold hår, løstsittende klær og fingre unna de roterende viftebladene. Ikke stikk gjenstander inn i apparatet.

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjon fra en person ansvarlig for deres sikkerhet.

Ikke se direkte inn i lyskilden.

Ikke demonter eller modifier produktet.

Innebygd batteri:

Dette apparatet inneholder et oppladbart batteri som ikke kan skiftes ut av brukeren. Ikke forsøk å åpne apparatet eller bytte batteriet. Ikke knus, punkter, brenn eller utsett batteriet for temperaturer over 60 °C.

Lading:

- Dette produktet er designet for drift i klasse III.
- Produktet leveres uten strømforsyning.
- Lad kun med en sertifisert USB-strømadapter.
- Ikke lad med en ikke-sertifisert eller skadet strømadapter.
- Produktet kan lades via USB-C-inngangen (8).
- Lad helt opp før første gangs bruk.
- Batterinivåindikatoren (3) viser nåværende batterinivå under lading.
- Trykk én gang på vifteknappen (1) for å sjekke batterinivået når den ikke lades.

Viftetilstander:

Hold inne vifteknappen (1) for å slå på viften.

Trykk på vifteknappen igjen for å veksle mellom følgende moduser:

- Lav
- Middels
- Høy
- Naturlig vind

Hold inne vifteknappen (1) for å slå av viften.

Lysmoduser:

Trykk på lysknappen (2) for å slå på lyset.

Trykk igjen for å veksle mellom lysstyrkenivåene:

- Lav
- Middels
- Høy

Trykk igjen for å slå av lyset.

2. Rengjøring og vedlikehold

Koble fra strømmen og slå av produktet før rengjøring eller vedlikehold.

Ikke senk produktet i vann.

Produktet kan rengjøres med vann og en fuktig klut.

Unngå at vann trenger inn i huset.

Ikke bruk etsende væsker for rengjøring – dette kan skade produktet.

3. Lyskilde: LED

Lyskilden og kontrollenheten er ikke utskiftbare. Utskifting kan skape svake punkter i konstruksjonen og redusere produktets levetid.

**4. Demontering og avhending**

Sorter som spesialavfall.

Hvis produktet ikke fungerer, koble det fra strømmen før demontering.

Kast ikke produktet som usortert husholdningsavfall – lever det til spesialavfall.

Kasser batterier, elektronikk og andre komponenter i henhold til lokale regler.

Bruk tilgjengelige retur- og innsamlingssystemer uavhengig av produsent.

Bidra til gjenbruk, resirkulering og andre former for gjenvinning.

**5. Tekniske data**

3.7V , 5.0W

Inngang: 5.0V , 1.0A

Batteri: 3.7V , 4000mAh



Klasse 3-apparat



Outwell® is a reg. trademark of Oase Outdoors
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX



Outwell® is a reg. trademark of Oase Outdoors ApS, Kornvej 9, DK-7323 Give
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark, UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX