



MANUAL

Epsilon Bulb Set

Model: 651338 / LB-003





Important
Read the instructions before using the appliance. Keep these instructions for future reference.

Warning

- Class III operation only - Supply via USB-C plug; use only certified, undamaged USB-C power sources (not included) matching the device's rated voltage and current.
- Risk of electric shock - Do not modify, disassemble, or attempt to repair the unit; internal components are not user-serviceable.
- If the product does not operate correctly, see section 3: Troubleshooting.
- Eye hazard - Do not stare directly into the light source. Prolonged exposure at close range may cause eye discomfort.
- Ingress warning - Not rated for water exposure. Do not use or store in damp or wet conditions.

1. Product content



- 1. Lens
- 2. Lamp body
- 3. Hanger
- 4. USB C plug (lamp power lead)
- 5. USB C input (on lamp body, for chaining)
- 6. Control with button
- 7. USB C plug (main input to power source)
- 8. Adjustable hanging point

2. Operation

The Epsilon Bulb Set can be used hanging from the adjustable hanging points, attached by the hangers, or suspended by the cable.

Power connection

- Connect the main USB plug (7) to a reliable USB-C power source.
- To connect more lamps, plug the USB-C plug (4) from one lamp into the USB-C socket (5) on the previous lamp.
- Additional lamps can be connected in sequence in the same way.

Light modes

- Press the button on the control (6) to turn the lamp(s) on or off.
- Press and hold the button to adjust brightness.

3. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Light does not turn on	Power source not connected or powered	Check that the USB-C plug (7) is connected to a powered USB-C outlet.
Light does not turn on	Loose connection between lamps	Ensure each USB-C plug (4) is fully inserted into the USB-C input (5) on the previous lamp.
Light flickers, is dim or does not work	Power supply output too low	Use a USB-C power source that meets the total rated load (see 8. Technical Data)
Light turns off unexpectedly	Auto-off function of the power source activated	Use a power source without auto-off or one with a constant-on mode.

If the problem persists, contact Customer Service (see contact information on the back of this manual).

4. Cleaning & maintenance

Visually check the general condition of the components on a regular basis.
The components can be cleaned by a damp cloth if necessary.
WARNING: Do not use sharp objects or corrosive cleaning agents as these may damage the product.

Store in a cool, dry place.

5. Light Source: LED

This product contains a light source of energy efficiency class G.
The light source is not user replaceable. Opening or attempting to replace it may damage the product and void the warranty.



6. Instruction for removal of light source (for market surveillance authorities only)

1. Remove the lamp lens (1) by hand — a twisting motion will help.
2. Pry out the PCB with LEDs using a suitable tool.
3. Cut the necessary wires to remove the required components for testing.

7. Disposal

- Collect separately.
- If the product is no longer functional, disconnect the product from any power source before starting the disassembly process.
- To ensure the environment and human health do not dispose the product as unsorted municipal waste but collect separately.
- Dispose electronic parts and all other components according to local regulations.
- Use the return and collection systems available, irrespective of the producers or other operators which have set them up.
- Contribute to re-use, recycling and other forms of recovery of the product.



8. Technical Data

5.0V , 6.0W

Input: 5.0V , 1.2A



Class 3 appliance

Outwell Customer Service
e-mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00



WICHTIG

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

Warnung

- Nur Betrieb der Klasse III – Stromversorgung über USB-C-Stecker; verwenden Sie nur zertifizierte, unbeschädigte USB-C-Stromquellen (nicht im Lieferumfang enthalten), die der Nennspannung und dem Nennstrom des Geräts entsprechen.
- Stromschlaggefahr – Das Gerät darf nicht verändert, zerlegt oder repariert werden; die internen Komponenten sind nicht vom Benutzer zu warten.
- Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie Abschnitt 3: Fehlerbehebung.
- Gefahr für die Augen – Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle. Längerer Aufenthalt in unmittelbarer Nähe kann zu Augenbeschwerden führen.
- Warnung vor Eindringen von Flüssigkeiten – Nicht für den Kontakt mit Wasser geeignet. Nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen verwenden oder lagern.

1. Produktinhalt



- 1. Linse
- 2. Lampenkörper
- 3. Aufhänger
- 4. USB-C-Stecker (Stromkabel der Lampe)
- 5. USB-C-Eingang (am Lampenkörper, zum Verketteten)
- 6. Steuerung mit Taste
- 7. USB-C-Stecker (Haupteingang zur Stromversorgung)
- 8. Verstellbarer Aufhängepunkt

2. Bedienung

Das Epsilon-Glühbirnen-Set kann an den verstellbaren Aufhängepunkten, mit den Aufhängern oder am Kabel aufgehängt verwendet werden.

Stromanschluss

- Schließen Sie den USB-Hauptstecker (7) an eine zuverlässige USB-C-Stromquelle an.
- Um weitere Lampen anzuschließen, stecken Sie den USB-C-Stecker (4) einer Lampe in die USB-C-Buchse (5) der vorherigen Lampe.
- Weitere Lampen können auf die gleiche Weise nacheinander angeschlossen werden.

Lichtmodi

- Drücken Sie die Taste auf der Steuerung (6), um die Lampe(n) ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit anzupassen.

3. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Licht geht nicht an	Stromquelle nicht angeschlossen oder nicht eingeschaltet	Überprüfen Sie, ob der USB-C-Stecker (7) an eine mit Strom versorgte USB-C-Buchse angeschlossen ist.
Licht geht nicht an	Lose Verbindung zwischen den Lampen	Stellen Sie sicher, dass jeder USB-C-Stecker (4) vollständig in den USB-C-Eingang (5) der vorherigen Lampe eingesteckt ist.
Licht flackert, ist schwach oder funktioniert nicht	Ausgangsleistung des Netzteils zu gering	Verwenden Sie eine USB-C-Stromquelle, die der Gesamtnennlast entspricht (siehe 8. Technische Daten).
Licht schaltet sich unerwartet aus	Die automatische Abschaltfunktion der Stromquelle wurde aktiviert	Verwenden Sie eine Stromquelle ohne automatische Abschaltung oder eine mit einem Dauerbetriebsmodus.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Kontaktinformationen auf der Rückseite dieses Handbuchs).

4. Reinigung und Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig den allgemeinen Zustand der Komponenten. Die Komponenten können bei Bedarf mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. WARNUNG: Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder ätzenden Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen können. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

5. Lichtquelle: LED

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Die Lichtquelle kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Das Öffnen oder der Versuch, sie auszutauschen, kann das Produkt beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.



6. Anleitung zum Entfernen der Lichtquelle (nur für Marktüberwachungsbehörden)

- Entfernen Sie die Lampenlinse (1) mit der Hand – eine Drehbewegung ist dabei hilfreich.
- Hebeln Sie die Leiterplatte mit den LEDs mit einem geeigneten Werkzeug heraus.
- Schneiden Sie die erforderlichen Drähte durch, um die für die Prüfung benötigten Komponenten zu entfernen.

7. Entsorgung

- Getrennt sammeln.
- Wenn das Produkt nicht mehr funktionsfähig ist, trennen Sie es vor Beginn der Demontage von allen Stromquellen.
- Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, entsorgen Sie das Produkt nicht als unsortierten Hausmüll, sondern sammeln Sie es separat.
- Entsorgen Sie elektronische Teile und alle anderen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Nutzen Sie die verfügbaren Rückgabe- und Sammelsysteme, unabhängig davon, welche Hersteller oder andere Betreiber diese eingerichtet haben.
- Tragen Sie zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung des Produkts bei.



8. Technische Daten

5.0V , 6.0W

Eingang: 5.0V , 1.2A



Outwell Kundendienst
E-Mail: info@outwell.com
Tel.: +45 70 50 59 00

**VIGTIGT:**

Læs instruktionerne, før du bruger apparatet. Gem disse instruktioner til senere brug.

Advarsel

- Kun klasse III-drift - Strømforsyning via USB-C-stik; brug kun certificerede, ubeskadigede USB-C-strømkilder (medfølger ikke), der matcher enhedens nominelle spænding og strøm.
- Risiko for elektrisk stød - Enheden må ikke modificeres, adskilles eller forsøges repareret; interne komponenter kan ikke repareres af brugeren.
- Hvis produktet ikke fungerer korrekt, se afsnit 3: Fejlfinding.
- Fare for øjnene - Stir ikke direkte ind i lyskilden. Langvarig eksponering på tæt hold kan forårsage ubehag i øjnene.
- Advarsel om indtrængning - Ikke klassificeret til udsættelse for vand. Må ikke bruges eller opbevares under fugtige eller våde forhold.

1. Produktindhold

1. Linse
2. Lampekrop
3. Ophæng
4. USB-C-stik (lampens strømkabel)
5. USB-C-indgang (på lampekroppen, til kædning)
6. Betjening med knap
7. USB-C-stik (hovedindgang til strømkilde)
8. Justerbart ophængningspunkt

2. Betjening

Epsilon Bulb Set kan bruges hængende fra de justerbare ophængningspunkter, fastgjort med ophængningsbeslagene eller ophængt med kablet.

Strømforsyning

- Tilslut hoved-USB-stikket (7) til en pålidelig USB-C-strømkilde.
- For at tilslutte flere lamper skal du sætte USB-C-stikket (4) fra den ene lampe i USB-C-stikket (5) på den forrige lampe.
- Yderligere lamper kan tilsluttes i rækkefølge på samme måde.

Lysindstillinger

- Tryk på knappen på betjeningspanelet (6) for at tænde eller slukke lampen/lamperne.
- Hold knappen nede for at justere lysstyrken.

3. Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Lyset tændes ikke	Strømkilden er ikke tilsluttet eller tændt	Kontroller, at USB-C-stikket (7) er tilsluttet en USB-C-stikkontakt med strøm.
Lyset tændes ikke	Løs forbindelse mellem lamperne	Sørg for, at hvert USB-C-stik (4) er sat helt i USB-C-indgangen (5) på den forrige lampe.
Lyset flimrer, er svagt eller virker ikke	Strømforsyningens udgang er for lav	Brug en USB-C-strømkilde, der opfylder den samlede nominelle belastning (se 8. Tekniske data)
Lyset slukkes uventet	Strømkildens auto-sluk-funktion er aktiveret	Brug en strømkilde uden automatisk slukning eller en med konstant tændt tilstand.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice (se kontaktoplysninger på bagsiden af denne vejledning).

4. Rengøring og vedligeholdelse

Kontroller regelmæssigt komponenternes generelle tilstand visuelt.

Komponenterne kan rengøres med en fugtig klud, hvis det er nødvendigt.

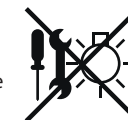
ADVARSEL: Brug ikke skarpe genstande eller ætsende rengøringsmidler, da disse kan beskadige produktet.

Opbevares på et køligt, tørt sted.

5. Lyskilde: LED

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

Lyskilden kan ikke udskiftes af brugeren. Åbning eller forsøg på udskiftning kan beskadige produktet og gøre garantien ugyldig.

**6. Vejledning til fjernelse af lyskilde (kun til markedsovervågningsmyndigheder)**

1. Fjern lampelinsen (1) med hånden – en drejende bevægelse kan hjælpe.
2. Lir PCB'en med LED'er ud med et egnet værktøj.
3. Klip de nødvendige ledninger over for at fjerne de komponenter, der skal testes.

7. Bortskaffelse

- Indsaml separat.
- Hvis produktet ikke længere fungerer, skal du afbryde produktet fra enhver strømkilde, inden du påbegynder demonteringen.
- For at beskytte miljøet og menneskers sundhed må produktet ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat.
- Bortskaf elektroniske dele og alle andre komponenter i henhold til lokale regler.
- Brug de tilgængelige retur- og indsamlingssystemer, uanset hvilke producenter eller andre operatører der har oprettet dem.
- Bidrag til genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af produktet.

**8. Tekniske data**

5,0V — — —, 6,0W

Indgang: 5,0V — — —, 1,2A



Klasse 3-apparat

Outwell Kundeservice

e-mail: info@outwell.com

Tel.: +45 70 50 59 00

**IMPORTANT:**

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure

Avertissement

- Fonctionnement de classe III uniquement - Alimentation via une prise USB-C ; utilisez uniquement des sources d'alimentation USB-C certifiées et en bon état (non fournies) correspondant à la tension et au courant nominaux de l'appareil.
- Risque d'électrocution - Ne modifiez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ; les composants internes ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, consultez la section 3 : Dépannage.
- Risque pour les yeux - Ne regardez pas directement la source lumineuse. Une exposition prolongée à courte distance peut provoquer une gêne oculaire.
- Avertissement d'infiltration - Non conçu pour être exposé à l'eau. Ne pas utiliser ou stocker dans des conditions humides ou mouillées.

1. Contenu du produit

1. Lentille
2. Corps de la lampe
3. Crochet
4. Prise USB-C (cordon d'alimentation de la lampe)
5. Entrée USB-C (sur le corps de la lampe, pour le raccordement en série)
6. Commande par bouton
7. Prise USB-C (entrée principale vers la source d'alimentation)
8. Point d'accrochage réglable

2. Fonctionnement

Le kit d'ampoules Epsilon peut être utilisé suspendu aux points d'accrochage réglables, fixé à l'aide des crochets ou suspendu au câble.

Connexion électrique

- Connectez la prise USB principale (7) à une source d'alimentation USB-C fiable.
- Pour connecter plusieurs lampes, branchez la fiche USB-C (4) d'une lampe dans la prise USB-C (5) de la lampe précédente.
- D'autres lampes peuvent être connectées en série de la même manière.

Modes d'éclairage

- Appuyez sur le bouton de la commande (6) pour allumer ou éteindre la ou les lampes.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour régler la luminosité.

3. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas	Source d'alimentation non connectée ou non alimentée	Vérifiez que la fiche USB-C (7) est connectée à une prise USB-C alimentée.
La lampe ne s'allume pas	Connexion lâche entre les lampes	Assurez-vous que chaque fiche USB-C (4) est correctement insérée dans l'entrée USB-C (5) de la lampe précédente.
La lumière clignote, est faible ou ne fonctionne pas	Puissance de sortie trop faible	Utilisez une source d'alimentation USB-C qui répond à la charge nominale totale (voir 8. Caractéristiques techniques)
La lumière s'éteint de manière inattendue	Fonction d'extinction automatique de la source d'alimentation activée	Utilisez une source d'alimentation sans arrêt automatique ou dotée d'un mode d'allumage constant.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle (voir les coordonnées au dos de ce manuel).

4. Nettoyage et entretien

Vérifiez régulièrement l'état général des composants.

Les composants peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide si nécessaire.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas d'objets pointus ou de produits nettoyants corrosifs, car ceux-ci pourraient endommager le produit.

Conservez le produit dans un endroit frais et sec.

5. Source lumineuse : LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

La source lumineuse n'est pas remplaçable par l'utilisateur. L'ouvrir ou tenter de la remplacer peut endommager le produit et annuler la garantie.

**6. Instructions pour le retrait de la source lumineuse (à l'attention exclusive des autorités de surveillance du marché)**

1. Retirez la lentille de la lampe (1) à la main — un mouvement de torsion facilitera l'opération.
2. Retirez le circuit imprimé avec les LED à l'aide d'un outil approprié.
3. Coupez les fils nécessaires pour retirer les composants requis pour les tests.

7. Élimination

- Collectez séparément.
- Si le produit n'est plus fonctionnel, déconnectez-le de toute source d'alimentation avant de commencer le processus de démontage.
- Afin de préserver l'environnement et la santé humaine, ne jetez pas le produit avec les déchets municipaux non triés, mais collectez-le séparément.
- Éliminez les pièces électroniques et tous les autres composants conformément à la réglementation locale.
- Utilisez les systèmes de retour et de collecte disponibles, quels que soient les producteurs ou autres opérateurs qui les ont mis en place.
- Contribuez à la réutilisation, au recyclage et à d'autres formes de valorisation du produit.

**8. Données techniques**

5,0V , 6,0W

Entrée : 5,0V , 1,2A



Appareil de classe 3

Service clientèle Outwell

E-mail: info@outwell.com

Tel.: +45 70 50 59 00

**BELANGRIJK:**

Lees de gebruiksaanwijzing voordat je het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik.

Waarschuwing

- Alleen voor gebruik in klasse III - Voeding via USB-C-stekker; gebruik alleen gecertificeerde, onbeschadigde USB-C-voedingsbronnen (niet meegeleverd) die overeenkomen met de nominale spanning en stroomsterkte van het apparaat.
- Risico op elektrische schok - Wijzig, demonteer of probeer het apparaat niet te repareren; interne onderdelen mogen niet door de gebruiker worden gerepareerd.
- Als het product niet correct werkt, raadpleeg dan hoofdstuk 3: Probleemoplossing.
- Gevaar voor de ogen - Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron. Langdurige blootstelling op korte afstand kan ongemak aan de ogen veroorzaken.
- Waarschuwing voor binnendringen - Niet geschikt voor blootstelling aan water. Niet gebruiken of opslaan in vochtige of natte omstandigheden.

1. Productinhoud

1. Lens
2. Lampbehuizing
3. Hanger
4. USB-C-stekker (voedingskabel van de lamp)
5. USB-C-ingang (op lampbehuizing, voor koppeling)
6. Bediening met knop
7. USB-C-stekker (hoofdingang voor stroombron)
8. Verstelbaar ophangpunt

2. Werking

De Epsilon Bulb Set kan worden gebruikt door hem aan de verstelbare ophangpunten te hangen, met behulp van de hangers, of door hem aan de kabel te hangen.

Stroomverbinding

- Sluit de hoofd-USB-stekker (7) aan op een betrouwbare USB-C-voedingsbron.
- Om meer lampen aan te sluiten, steekt u de USB-C-stekker (4) van de ene lamp in de USB-C-aansluiting (5) van de vorige lamp.
- Extra lampen kunnen op dezelfde manier achter elkaar worden aangesloten.

Verlichtingsmodi

- Druk op de knop op de bediening (6) om de lamp(en) in of uit te schakelen.
- Houd de knop ingedrukt om de helderheid aan te passen.

3. Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het licht gaat niet aan	Stroombron niet aangesloten of niet ingeschakeld	Controleer of de USB-C-stekker (7) is aangesloten op een USB-C-aansluiting met stroom.
Lamp gaat niet branden	Losse verbinding tussen lampen	Zorg ervoor dat elke USB-C-stekker (4) volledig is aangesloten op de USB-C-ingang (5) van de vorige lamp.
Lamp flakkert, is zwak of werkt niet	Uitgang van de voeding te laag	Gebruik een USB-C-voeding die voldoet aan de totale nominale belasting (zie 8. Technische gegevens)
Licht gaat onverwachts uit	De automatische uitschakelfunctie van de stroombron is geactiveerd	Gebruik een voedingsbron zonder automatische uitschakeling of een voedingsbron met een constante-aan-modus.

Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen (zie de contactgegevens op de achterkant van deze handleiding).

4. Reiniging en onderhoud

Controleer regelmatig visueel de algemene staat van de onderdelen.

De onderdelen kunnen indien nodig worden gereinigd met een vochtige doek.

WAARSCHUWING: Gebruik geen scherpe voorwerpen of bijtende schoonmaakmiddelen, omdat deze het product kunnen beschadigen.

Bewaar op een koele, droge plaats.

**5. Lichtbron: LED**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De lichtbron kan niet door de gebruiker worden vervangen. Het openen of vervangen ervan kan het product beschadigen en de garantie ongeldig maken.

6. Instructies voor het verwijderen van de lichtbron (alleen voor markttoezichtautoriteiten)

1. Verwijder de lamp lens (1) met de hand — een draaiende beweging helpt hierbij.
2. Wrik de printplaat met leds los met behulp van geschikt gereedschap.
3. Knip de benodigde draden door om de vereiste componenten voor het testen te verwijderen.

**7. Afvoer**

- Gescheiden inzamelen.
- Als het product niet meer functioneert, koppel het dan los van elke stroombron voordat u begint met het demonteren.
- Om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen, mag het product niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moet het apart worden ingezameld.
- Voer elektronische onderdelen en alle andere componenten af volgens de lokale voorschriften.
- Maak gebruik van de beschikbare retour- en inzamelsystemen, ongeacht welke producenten of andere exploitanten deze hebben opgezet.
- Draag bij aan hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van het product.

8. Technische gegevens

5,0V , 6,0W

Ingang: 5,0V , 1,2A



Klasse 3-apparaat

Outwell Klantenservice

E-mail: info@outwell.com

Tel.: +45 70 50 59 00

**DŮLEŽITÉ**

Předtím, než zařízení začnete používat, si přečtěte návod k použití. Uchovejte tyto pokyny pro budoucí potřebu.

Varování

- Pouze provoz třídy III – napájení přes konektor USB-C; používejte pouze certifikované, nepoškozené zdroje napájení USB-C (nejsou součástí balení), které odpovídají jmenovitému napětí a proudu zařízení.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – zařízení neupravujte, nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat; vnitřní součásti nejsou uživatelsky opravitelné.
- Pokud produkt nefunguje správně, viz část 3: Řešení problémů.
- Nebezpečí pro oči – Nedívejte se přímo do zdroje světla. Dlouhodobé vystavení zblízka může způsobit nepříjemné pocity v očích.
- Varování před vniknutím – Není určeno pro vystavení vodě. Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo mokřém prostředí.

1. Obsah produktu

1. Čočka
2. Tělo lampy
3. Závěs
4. Zástrčka USB-C (napájecí kabel lampy)
5. Vstup USB-C (na těle lampy, pro řetězení)
6. Ovládání tlačítkem
7. USB-C konektor (hlavní vstup pro napájení)
8. Nastavitelný závěsný bod

2. Provoz

Sadu žárovek Epsilon lze použít zavěšenou na nastavitelných závěsech, připevněnou pomocí závěsů nebo zavěšenou na kabelu.

Napájení

- Připojte hlavní USB konektor (7) ke spolehlivému zdroji napájení USB-C.
- Chcete-li připojit více lamp, zapojte USB-C konektor (4) z jedné lampy do USB-C zásuvky (5) na předchozí lampě.
- Další lampy lze připojit postupně stejným způsobem.

Režimy osvětlení

- Stisknutím tlačítka na ovladači (6) zapnete nebo vypnete lampu (lampy).
- Stisknutím a podržením tlačítka nastavíte jas.

3. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Světlo se nerozsvítí	Napájecí zdroj není připojen nebo není zapnutý	Zkontrolujte, zda je konektor USB-C (7) připojen k napájené zásuvce USB-C.
Světlo se nerozsvítí	Uvolněné spojení mezi lampami	Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory USB-C (4) správně zasunuty do vstupu USB-C (5) na předchozí lampě.
Světlo bliká, je slabé nebo nefunguje	Příliš nízký výkon napájecího zdroje	Použijte zdroj napájení USB-C, který splňuje celkové jmenovité zatížení (viz 8. Technické údaje)
Světlo se neočekávaně vypne	Byla aktivována funkce automatického vypnutí napájecího zdroje	Použijte zdroj napájení bez automatického vypínání nebo zdroj s režimem konstantního zapnutí.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis (kontaktní údaje najdete na zadní straně tohoto návodu).

4. Čištění a údržba

Pravidelně vizuálně kontrolujte celkový stav součástí.

Součásti lze v případě potřeby čistit vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte ostré předměty ani korozivní čisticí prostředky, protože by mohly produkt poškodit.

Skladujte na chladném a suchém místě.

5. Světelný zdroj: LED

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy G.

Světelný zdroj není uživatelsky vyměnitelný. Otevření nebo pokus o výměnu může poškodit výrobek a zrušit záruku.

**6. Pokyny pro demontáž světelného zdroje (pouze pro orgány dozoru nad trhem)**

1. Ručně vyjměte čočku lampy (1) – pomůže vám k tomu kroutivý pohyb.
2. Pomocí vhodného nástroje vypáčte desku plošných spojů s LED diodami.
3. Odstráňte potřebné vodiče, abyste mohli vyjmout komponenty potřebné pro testování.

7. Likvidace

- Sbírejte odděleně.
- Pokud produkt již není funkční, odpojte jej od všech zdrojů napájení před zahájením demontáže.
- Aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a lidského zdraví, nevyhazujte výrobek jako netříděný komunální odpad, ale sbírejte jej odděleně.
- Elektronické součásti a všechny ostatní komponenty zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Využijte dostupné systémy zpětného odběru a sběru, bez ohledu na to, kteří výrobci nebo jiní provozovatelé je zřídili.
- Přispívejte k opětovnému použití, recyklaci a jiným formám využití produktu.

**8. Technické údaje**

5,0V  6,0W

Vstup: 5,0V  1,2A



zařízení třídy 3

Zákaznický servis Outwell

E-mail: info@outwell.com

Tel.: +45 70 50 59 00

**VIKTIG**

Les bruksanvisningen før du bruker produktet. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Advarsel

- Kun klasse III-drift – Strømforsyning via USB-C-plugg; bruk kun sertifiserte, uskadde USB-C-strømkilder (ikke inkludert) som samsvarer med enhetens nominelle spenning og strøm.
- Fare for elektrisk støt – Enheten må ikke modifiseres, demonteres eller repareres; interne komponenter kan ikke repareres av brukeren.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, se avsnitt 3: Feilsøking.
- Fare for øynene – Ikke stirr direkte inn i lyskilden. Langvarig eksponering på nært hold kan forårsake ubehag i øynene.
- Advarsel om inntrengning – Ikke klassifisert for eksponering for vann. Ikke bruk eller oppbevar i fuktige eller våte omgivelser.

1. Produktinnhold

1. Linse
2. Lampekropp
3. Henger
4. USB-C-plugg (lampens strømledning)
5. USB-C-inngang (på lampekroppen, for kjedekobling)
6. Kontroll med knapp
7. USB-C-plugg (hovedinngang til strømkilde)
8. Justerbart opphengspunkt

2. Betjening

Epsilon Bulb Set kan brukes hengende fra de justerbare opphengspunktene, festet med hengere eller hengt opp i kabelen.

Strømtilkobling

- Koble hoved-USB-pluggen (7) til en pålitelig USB-C-strømkilde.
- For å koble til flere lamper, kobler du USB-C-pluggen (4) fra den ene lampen til USB-C-kontakten (5) på den forrige lampen.
- Flere lamper kan kobles til i rekkefølge på samme måte.

Lysmoduser

- Trykk på knappen på kontrollen (6) for å slå lampen(e) på eller av.
- Trykk og hold inne knappen for å justere lysstyrken.

3. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løs
Lyset tennes ikke	Strømkilden er ikke tilkoblet eller slått på	Kontroller at USB-C-pluggen (7) er koblet til en strømforsynt USB-C-kontakt.
Lyset tennes ikke	Løs forbindelse mellom lampene	Sørg for at hver USB-C-plugg (4) er helt satt inn i USB-C-inngangen (5) på den forrige lampen.
Lyset flimrer, er svakt eller fungerer ikke	Strømforsyningens utgang er for lav	Bruk en USB-C-strømkilde som oppfyller den totale nominelle belastningen (se 8. Tekniske data)
Lyset slukkes uventet	Strømkildens automatisk avstengningsfunksjon er aktivert	Bruk en strømkilde uten automatisk avstengning eller en med konstant på-modus.

Hvis problemet vedvarer, kontakt kundeservice (se kontaklinformasjon på baksiden av denne håndboken).

4. Rengjøring og vedlikehold

Kontroller regelmessig den generelle tilstanden til komponentene.

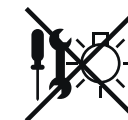
Komponentene kan rengjøres med en fuktig klut om nødvendig.

ADVARSEL: Ikke bruk skarpe gjenstander eller etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade produktet. Oppbevares på et kjølig, tørt sted.

5. Lys kilde: LED

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

Lyskilden kan ikke skiftes ut av brukeren. Åpning eller forsøk på utskifting kan skade produktet og ugyldiggjøre garantien.

**6. Instruksjoner for fjerning av lyskilde (kun for markedsovervåkingsmyndigheter)**

1. Fjern lampelinsen (1) for hånd – en vridende bevegelse vil hjelpe.
2. Lirk ut PCB-en med LED-er ved hjelp av et egnet verktøy.
3. Klipp av de nødvendige ledningene for å fjerne de nødvendige komponentene for testing.

7. Avhending

- Samle separat.
- Hvis produktet ikke lenger fungerer, må du koble det fra strømkilden før du starter demonteringsprosessen.
- For å sikre miljøet og menneskers helse må du ikke kaste produktet som usortert kommunalt avfall, men samle det separat.
- Kast elektroniske deler og alle andre komponenter i henhold til lokale forskrifter.
- Bruk de tilgjengelige retur- og innsamlingssystemene, uavhengig av hvilke produsenter eller andre operatører som har satt dem opp.
- Bidra til gjenbruk, resirkulering og andre former for gjenvinning av produktet.

**8. Tekniske data**

5,0V — — — , 6,0W

Inngang: 5,0V — — — , 1,2A



Klasse 3-apparat

Outwell kundeservice

E-post: info@outwell.com

Tel.: +45 70 50 59 00



Outwell Customer Service

e-mail: info@outwell.com

Tel.: +45 70 50 59 00



Outwell® is a reg. trademark of Oase Outdoors
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX

FRANCE



FR

Notice

ITALY



22

PAP

Raccolta di carta
e cartone

Verifica le disposizioni del tuo Comune



ESPAÑA



Al Azul
Envase Cartón