
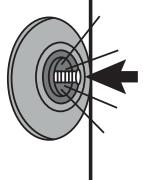
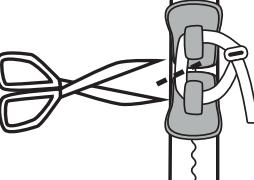
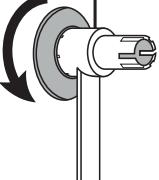
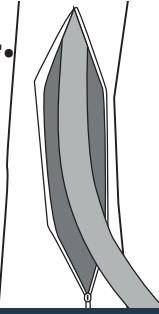
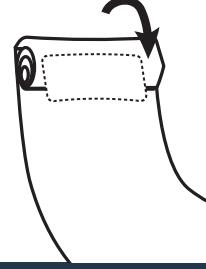
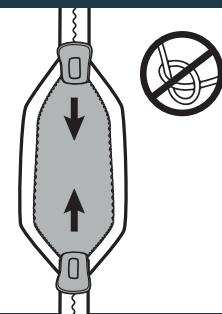
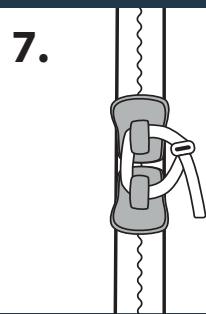
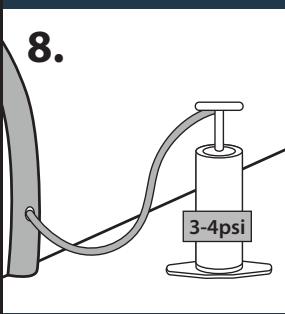
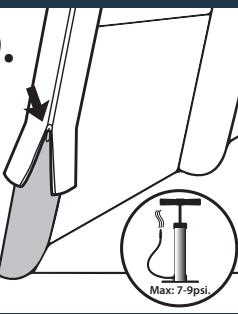
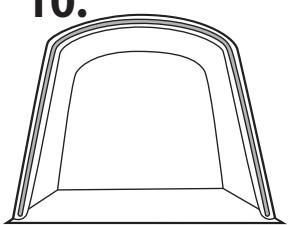


AIR REPAIR TUBE GUIDE

 <p>UK Deflate air tube and open tent sleeve to remove outer casing and air bladder.</p> <p>DE Lassen Sie die Luft ab und öffnen Sie die Hülle, um den Mantel mit dem Luftschauch zu entfernen.</p>	 <p>UK Cut plastic cable tie that secures outer casing zip.</p> <p>DE Durschneiden Sie den Kabelbinder der den Reißverschluss sichert.</p>	 <p>UK Use valve tool to separate air valve so bladder can be removed from outer casing.</p> <p>DE Verwenden Sie das Ventilwerkzeug, um das Ventil vom Luftschauch zu trennen.</p>	 <p>UK Replace with new bladder and connect to outer casing by reassembling air valve.</p> <p>DE ersetzen Sie den Luftschauch durch einen Neuen und verbinden Sie diesen mit dem Mantel, indem Sie das Luftventil wieder damit verbinden.</p>	 <p>UK Roll bladder to length and secure with tape.</p> <p>DE Luftschauch auf die gewünschte Länge rollen und mit Klebeband fixieren.</p>
 <p>UK Ensure there are no twists in the air bladder and carefully zip up outer casing.</p> <p>DE Stellen Sie sicher, dass der Luftschauch nicht verdreht ist, und schließen Sie den äußeren Mantel vorsichtig.</p>	 <p>UK Secure outer casing zip with cable tie.</p> <p>DE Sichern Sie den Außenmantel mit einem Kabelbinder.</p>	 <p>UK Semi inflate air tube. (3-4psi)</p> <p>DE Pumpen Sie den Luftschauch halb auf. (3-4psi)</p>	 <p>UK Zip into tent sleeve and re-inflate.</p> <p>DE Platzieren Sie den Luftschauch in der Zelthülle und pumpen Sie dann den Luftschauch weiter komplett auf.</p>	 <p>UK Check new tube sits correctly.</p> <p>DE Überprüfen Sie den korrekten Sitz des neuen Luftschauchs.</p>

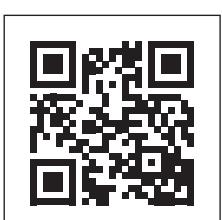

UK
View our repair guide film

DE
Schauen Sie sich unsere Reparaturanleitung an